



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdw

دليل تشغيل الفاكس



i	المحتويات
iii	تمهيد
iii	حول دليل تشغيل الفاكس (هذا الدليل)
iii	محتويات الدليل
iv	الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

1 المعلومات القانونية ومعلومات الأمان 1-1

1-2	ملاحظة
1-2	اصطلاحات الأمان في هذا الدليل
1-3	حول دليل التشغيل الحالي
1-3	إشعار قانوني
1-3	FCC PART 68 REQUIREMENTS
1-4	تعليمات مهمة للسلامة
1-5	بيانات التوجيهات الأوروبية
1-6	التنظيمات الفنية للجهاز الطرفي
1-6	بيان توافق الشبكة
1-6	معلومات العلامة التجارية

2 قبل استخدام جهاز الفاكس 2-1

2-2	أسماء الأجزاء والوظائف
2-2	الجهاز
2-4	لوحة التشغيل
2-5	لوحة اللمس
2-6	استخدام مفتاح [Enter]
2-6	استخدام مفتاح [Quick No. Search]
2-7	معالج الإعداد السريع (إعداد الفاكس)
2-7	عناصر إعداد الفاكس
2-8	إجراء إعداد الفاكس
2-9	إعداد التاريخ والوقت
2-10	إعداد PBX (أوروبا فقط)

3 إرسال فاكسات 3-1

3-2	إجراء الإرسال الأساسي
3-3	استخدام إعادة الاتصال
3-4	فحص حالة الإرسال
3-4	إلغاء إرسال الذاكرة (أثناء المسح الضوئي للنسخ الأصلية)
3-4	إلغاء إرسال الذاكرة (أثناء الاتصال)
3-5	إلغاء الإرسال (قطع الاتصال)
3-6	طرق إدخال الوجهة
3-6	إدخال رقم فاكس الوجهة باستخدام مفاتيح الأرقام
3-8	الاختيار من دليل العناوين
3-9	الاختيار باستخدام مفتاح اللمسة الواحدة
3-9	استخدام مفتاح الطلب السريع
3-10	إرسال البث
3-12	تسجيل الدخول/تسجيل الخروج
3-12	تسجيل الدخول عند تمكين إدارة تسجيل دخول المستخدم
3-13	تسجيل الدخول إذا ما تم تمكين محاسبة المهمة

4 استقبال فاكسات 4-1

4-2	استقبال فاكس
4-2	طريقة الاستقبال
4-2	تعيين طريقة الاستقبال
4-3	الاستقبال التلقائي
4-3	تدفق الاستقبال التلقائي

4-3	إلغاء الاستقبال (قطع الاتصال)
4-4	الاستقبال اليدوي
4-4	تدفق الاستقبال اليدوي
4-5	وظائف استقبال الفاكس
4-5	وقت/تاريخ الاستقبال
4-5	الطباعة على الوجهين
4-6	طباعة 2 في 1
4-6	طباعة دفعة

5 استخدام وظائف الفاكس المناسبة 5-1

5-2	استخدام هاتف موصل
5-2	استقبال التبديل التلقائي للفاكس/الهاتف
5-4	استقبال التبديل التلقائي للفاكس/جهاز الرد الآلي
5-6	الإرسال اليدوي
5-7	الاستقبال اليدوي
5-8	وظيفة التبديل عن بعد

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 6-1

6-2	المؤشرات أثناء عملية الإرسال/الاستقبال
6-2	حل مشكلات إضاءة مؤشر التنبيه
6-3	احتياطات عند إيقاف تشغيل الطاقة
6-4	الرسائل
6-5	قائمة رموز الأخطاء
6-8	استكشاف المشكلات وإصلاحها
6-10	استفسارات شائعة

7 الملحق 7-1

7-2	طريقة إدخال الحروف
7-2	شاشات الإدخال
7-4	المواصفات
7-6	خريطة القائمة
1	الفهرس

تمهيد

يتمثل الغرض من دليل التشغيل هذا في مساعدتك على تشغيل الجهاز بشكل صحيح، وأداء الصيانة الروتينية واستكشاف المشكلات البسيطة وحلها حسب الضرورة، لتتمكن من استخدام الجهاز في حالة جيدة وبشكل دائم. يرجى قراءة دليل التشغيل قبل استخدام جهاز الفاكس. احفظه بالقرب من الجهاز لسهولة الرجوع إليه.

حول دليل تشغيل الفاكس (هذا الدليل)

محتويات الدليل

يحتوي دليل التشغيل هذا على الفصول التالية.


المحتويات	الفصل
يقدم الاحتياطات الخاصة باستخدام الجهاز ومعلومات العلامة التجارية.	1 المعلومات القانونية ومعلومات الأمان
يشرح أسماء الأجزاء ومعالج الإعداد السريع.	2 قبل استخدام جهاز الفاكس
يشرح الطرق العامة لإرسال فاكسات ووظائف الإرسال.	3 إرسال فاكسات
يشرح الطرق العامة لاستقبال فاكسات ووظائف الاستقبال.	4 استقبال فاكسات
يشرح وظائف الفاكس المناسبة مثل تخزين الفاكسات المستلمة في الذاكرة، وإعادة توجيه الفاكسات المستلمة، واتصال الاستقصاء (وظيفة تسمح للطرف المستلم بالاتصال وبدء استقبال الفاكس).	5 استخدام وظائف الفاكس المناسبة
يشرح ما يتوجب القيام به عند عرض أخطاء أو أي مشكلات أخرى.	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
يشرح كيفية إدخال الحروف ويسرد مواصفات الجهاز.	7 الملحق

الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

يُستخدم Adobe Reader XI كمثل في التوضيحات الواردة أدناه.

انقر فوق عنصر في جدول المحتويات
للاتنقل السريع إلى الصفحة المناظرة.

انقر للانتقال من الصفحة الحالية إلى الصفحة المعروضة سابقاً. بعد ذلك ملانماً عندما
ترغب في العودة إلى الصفحة التي قد انتقلت منها إلى الصفحة الحالية.

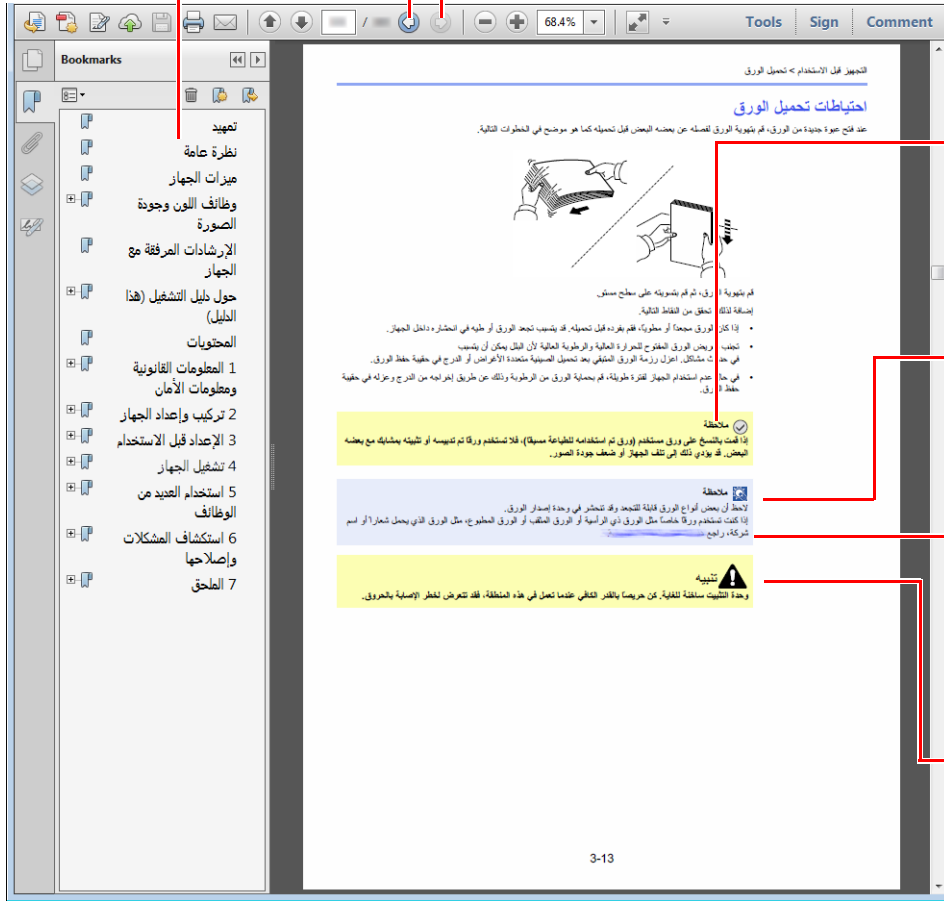

هام

يشير إلى المتطلبات التشغيلية وقيود تشغيل الجهاز
على النحو الصحيح، وتجنب حدوث ضرر
بالجهاز أو المنشأة.



ملاحظة

يشير إلى التوضيحات التكميلية والمعلومات
المرجعية للعمليات.

[يرجى الرجوع إلى](#)

انقر فوق النص الذي تحته خط للانتقال السريع إلى
الصفحة المناظرة.



تنبيه

يشير إلى إمكانية حدوث إصابات شخصية أو
حدوث تلف في الجهاز نتيجة عدم الانتباه إلى
النقاط الموضحة أو الاستخدام غير الصحيح لها.



ملاحظة

تختلف العناصر التي تظهر في Adobe Reader وفقاً لطريقة استخدامها. في حال عدم ظهور جدول المحتويات أو الأدوات، يرجى الرجوع إلى قسم تعليمات Adobe Reader.

هناك عناصر معينة مشار إليها في هذا الدليل موضحة أدناه.

الوصف	الاصطلاح
يشير إلى المفاتيح والأزرار.	[خط عريض]
يشير إلى رسالة أو إعداد.	"خط عادي"

الاصطلاحات المستخدمة في إجراءات تشغيل الجهاز

في دليل التشغيل هذا، يكون التشغيل المستمر للمفاتيح الموجودة على لوحة اللمس كما يلي:

الإجراء الفعلي	الإجراء المشار إليه في هذا الدليل
حدد مفتاح [System Menu/Counter]. ▼ حدد [✓]. ▼ حدد [إعدادات عامة]. ▼ حدد [الصوت].	المفتاح [System Menu/Counter] < [إعدادات عامة] < [الصوت]

المعلومات القانونية ومعلومات الأمان

يرجى قراءة المعلومات التالية قبل استخدام جهازك. يقدم هذا الفصل معلومات عن المواضيع التالية.

1-2	 ملاحظة
1-2	 اصطلاحات الأمان في هذا الدليل
1-3	 حول دليل التشغيل الحالي
1-3	 إشعار قانوني
1-3	 FCC PART 68 REQUIREMENTS
1-4	 تعليمات مهمة للسلامة
1-4	 IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
1-5	 CANADIAN IC REQUIREMENTS
1-5	 CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE
1-5	 بيانات التوجيهات الأوروبية
1-6	 التنظيمات الفنية للجهاز الطرفي
1-6	 بيان توافق الشبكة
1-6	 معلومات العلامة التجارية

ملاحظة

اصطلاحات الأمان في هذا الدليل

الأقسام الموجودة في هذا الكتيب وأجزاء الفاكس الموجود عليها الرموز هي تحذيرات أمان الهدف منها حماية المستخدم والأفراد والأشياء الأخرى المجاورة، فضلاً عن ضمان الاستخدام الآمن لجهاز الفاكس.

تحذير: يشير إلى احتمال حدوث إصابات خطيرة أو حتى وقوع حالة وفاة نتيجة عدم الانتباه بشكل مناسب أو نتيجة عدم التعامل مع الأمور ذات الصلة بشكل صحيح. 

تنبيه: يشير إلى إمكانية حدوث إصابات شخصية أو حدوث تلف في الجهاز نتيجة عدم الانتباه إلى النقاط الموضحة أو الاستخدام غير الصحيح لها. 

الرموز

يشير رمز △ إلى أن القسم المقصود يتضمن تحذيرات أمان. هناك نقاط انتباه خاصة موضحة داخل الرمز.

... [تحذير عام] 

... [تحذير من ارتفاع درجة الحرارة] 

يشير رمز ⊗ إلى أن القسم المقصود يتضمن معلومات عن الإجراءات الممنوعة. يتم توضيح خصائص الإجراءات الممنوع داخل الرمز.

... [تحذير من إجراء ممنوع] 

... [ممنوع إجراء عمليات فك] 

يشير رمز ● إلى أن القسم المقصود يتضمن معلومات عن الإجراءات الواجب تنفيذها. يتم توضيح خصائص الإجراءات المطلوب داخل الرمز.

... [تنبيه بإجراء مطلوب] 

... [أزل قابس الطاقة من مأخذ التيار] 

... [وصل الجهاز دائماً بمأخذ تيار ذي وصلة أرضية] 

يرجى الاتصال بمندوب الخدمة لطلب بديل إذا كانت تحذيرات الأمان الواردة في دليل التشغيل هذا غير مقروءة أو إذا تم فقدان الدليل ذاته (يتطلب ذلك دفع رسوم).

ملاحظه

نظرًا لتحديث الأداء، فإن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

حول دليل التشغيل الحالي

يحتوي دليل التشغيل هذا على معلومات عن استخدام وظائف الفاكسي بملي بهذا الجهاز .

يرجى قراءة دليل التشغيل قبل البدء في استخدام هذا الجهاز .

أثناء الاستخدام، راجع دليل تشغيل الجهاز للحصول على معلومات بخصوص الأقسام المدرجة فيما يلي.

البيئة
تدابير وقائية عند الاستخدام
تحميل الورق
التنظيف
استبدال حاوية مسحوق الحبر
إصلاح الأعطال
الاستجابة لرسائل الخطأ
تحرير انحرافات الورق

إشعار قانوني

لا نتحمل أي مسؤولية عن فقد المستندات المستلمة، سواء كان كلياً أو جزئياً، إذا كان سبب الفقد يرجع لأضرار بنظام الفاكس أو أعطال أو سوء استخدام أو عوامل خارجية مثل انقطاع الطاقة؛ أو عن أي خسائر اقتصادية بحتة أو خسائر في الأرباح ناتجة عن ضياع الفرص بسبب فقد المكالمات أو الرسائل المسجلة الناتجة منها.

FCC PART 68 REQUIREMENTS

- 1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- 2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C.
- 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
- 4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.
- 5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
- 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

- 7 If trouble is experienced with this equipment, please contact the following company for repair and (or) warranty information:

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
Phone: +1-973-808-8444
Fax: +1-973-882-6000

If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

- 8 This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.
- 9 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

- 10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it will be transmitted, see [صفحة 2-9](#) في إعداد التاريخ والوقت في [صفحة 2-7](#) TTI، رقم فاكس محلي في [صفحة 2-7](#)، اسم الفاكس المحلي في [صفحة 2-7](#)، رقم فاكس محلي في [صفحة 2-7](#)، TTI في [صفحة 2-7](#) وإعداد التاريخ والوقت في [صفحة 2-9](#).)

تعليمات مهمة للسلامة

عند استخدام جهاز الهاتف، ينبغي اتباع التدابير الوقائية الأساسية بشأن السلامة للحد من مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابات الشخصية، بما في ذلك ما يلي:

تنبيه: للحد من مخاطر الحرائق، لا تستخدم إلا سلك خط الاتصالات AWG رقم 26 أو سلك أكبر مدرج في UL أو مرخص به من قبل CSA.

- 1 لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من المياه، على سبيل المثال، بالقرب من حوض الاستحمام أو حوض غسيل الوجه أو حوض المطبخ أو حوض غسيل الملابس أو في مكان رطب أو بالقرب من حمام السباحة.
- 2 تجنب استخدام هاتف (غير النوع اللاسلكي) أثناء العواصف الكهربائية. فقد يكون هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية عن بعد من البرق.
- 3 لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن تسرب غاز بالقرب من مكان التسرب.
- 4 لا تستخدم سوى سلك الطاقة والبطاريات المحددة في هذا الدليل. لا تتخلص من البطاريات في النيران. فقد تتفجر. راجع القوانين المحلية لمعرفة الإرشادات الخاصة بالتخلص من المخلفات.

احفظ هذه التعليمات

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.

- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CANADIAN IC REQUIREMENTS

"This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications."

"The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five."


The REN (CANADA) of this product is 0.4.

CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE

"Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada."

"L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq."

Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4.



بيان المطابقة لمواصفات 93/68/EEC و 1999/5/EC و 2009/125/EC

نعلن وفقاً لمسئوليتنا الكاملة عن أن المنتج الذي يعتبر هذا الإعلان بصدده يتوافق مع المعايير التالية.

TBR 21

الجهاز الطرفي (TE)؛

متطلبات التوصيل للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على توصيل الجهاز بشبكات الهاتف التناظرية العامة (PSTNs) للجهاز الطرفي (TE) (باستثناء الجهاز الطرفي (TE) الذي يدعم خدمة الهاتف الصوتي) والذي يتم فيه الاتصال بالشبكات، حال وجودها، بواسطة إشارات التردد المتعدد ثنائية النغمات (DTMF).

التنظيمات الفنية للجهاز الطرفي

يتوافق هذا الجهاز الطرفي مع:

AN قومي ل D	DE 05R00 •	TBR21 •
AN قومي ل D	DE 08R00 •	AN 01R00 • P ل AN
AN قومي ل D	DE 09R00 •	AN 02R01 • CH و N
AN قومي ل D	DE 12R00 •	AN 05R01 • D ، E ، GR ، P و N
AN قومي ل D	DE 14R00 •	AN 06R00 • D ، E و GR
AN قومي ل E	ES 01R01 •	AN 07R01 • D ، E ، P و N
AN قومي ل GR	GR 01R00 •	AN 09R00 • D ل AN
AN قومي ل GR	GR 03R00 •	AN 10R00 • D ل AN
AN قومي ل GR	GR 04R00 •	AN 11R00 • P ل AN
AN قومي ل N	NO 01R00 •	AN 12R00 • E ل AN
AN قومي ل N	NO 02R00 •	AN 16R00 • نصيحة عامة
AN قومي ل P	P 03R00 •	DE 03R00 • AN قومي ل D
AN قومي ل P	P 08R00 •	DE 04R00 • AN قومي ل D

بيان توافق الشبكة

تعلن الشركة المصنعة أن الجهاز قد تم تصميمه للعمل في شبكات الهاتف العامة (PSTN) في البلدان التالية:

■ النمسا	■ فرنسا	■ ليختنشتين	■ سلوفاكيا
■ بلجيكا	■ ألمانيا	■ ليتوانيا	■ سلوفانيا
■ بلغاريا	■ اليونان	■ لكسمبورج	■ أسبانيا
■ قبرص	■ المجر	■ مالطا	■ السويد
■ تشيك	■ أيسلندا	■ النرويج	■ سويسرا
■ الدنمارك	■ أيرلندا	■ بولندا	■ هولندا
■ إستونيا	■ إيطاليا	■ البرتغال	■ المملكة المتحدة
■ فنلندا	■ لاتفيا	■ رومانيا	

معلومات العلامة التجارية

- Microsoft و Windows و WindowsXP و WindowsServer2003 و WindowsVista و WindowsServer2008 و Windows7 و Windows 10 و Windows8.1 و Windows8 و WindowsServer 2012 و InternetExplorer هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لصالح Corporation Microsoft في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو دول أخرى.
 - Adobe Acrobat و Adobe Reader و PostScript هي علامات تجارية لصالح Adobe Systems Incorporated.
 - Ethernet هي علامة تجارية مسجلة لشركة Xerox Corporation.
 - IBM و IBM PC/AT علامتان تجاريتان لشركة International Business Machines Corporation.
- جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى الواردة في دليل التشغيل هذا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تخص مالكيها. العلامتان TM و ® محذوفتان في هذا الدليل.

2 قبل استخدام جهاز الفاكس

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية:


2-2	أسماء الأجزاء والوظائف
2-2	الجهاز
2-4	لوحة التشغيل
2-5	لوحة اللمس
2-6	استخدام مفتاح [Enter]
2-6	استخدام مفتاح [Quick No. Search]
2-7	معالج الإعداد السريع (إعداد الفاكس)
2-7	عناصر إعداد الفاكس
2-8	إجراء إعداد الفاكس
2-9	إعداد التاريخ والوقت
2-10	إعداد PBX (أوروبا فقط)

أسماء الأجزاء والوظائف

الجهاز

يشرح هذا الفصل أسماء الأجزاء عند استخدام الجهاز كجهاز فاكس. بالنسبة للأجزاء المطلوبة عند استخدام وظائف أخرى غير الفاكس، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الجهاز

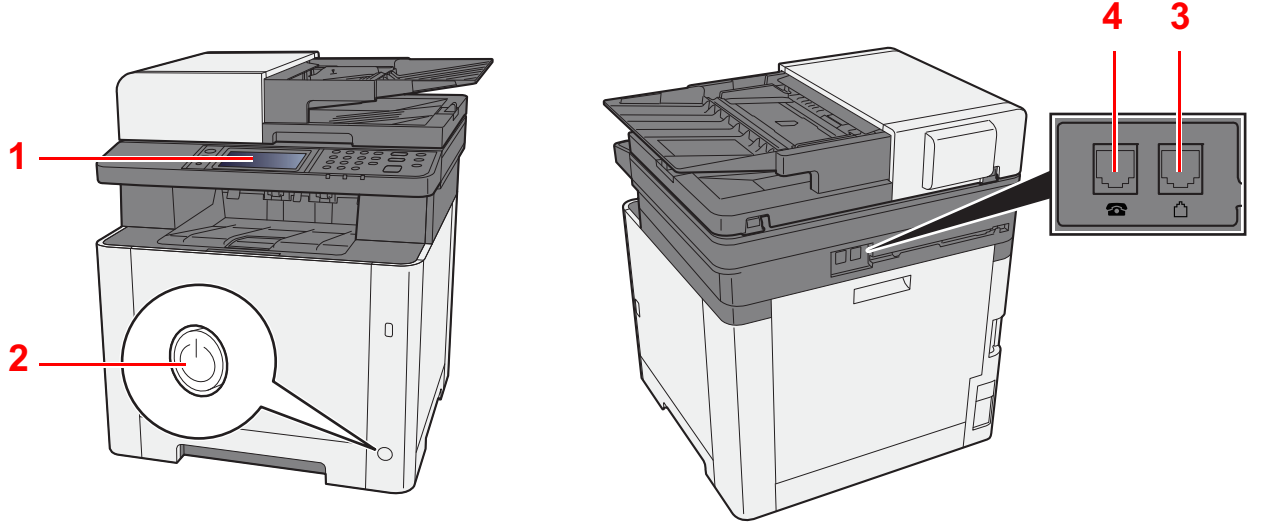


1	لوحة التشغيل	يمكنك إجراء عمليات الفاكس باستخدام هذه اللوحة.
2	مفتاح الطاقة	قم بضغط هذا المفتاح على ON عند إجراء عمليات الفاكس أو آلة النسخ. تضيء شاشة عرض الرسائل لتمكين التشغيل.
3	موصل LINE (الخط)	قم بتوصيل سلك خط الهاتف بهذا الموصل.
4	موصل TEL (الهاتف)	عند استخدام هاتف متوفر في الأسواق، قم بتوصيل سلك الوحدة بهذا الموصل.

هام ✓


لا يمكنك استلام فاكس تلقائيًا عند إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة.

معالج المستندات

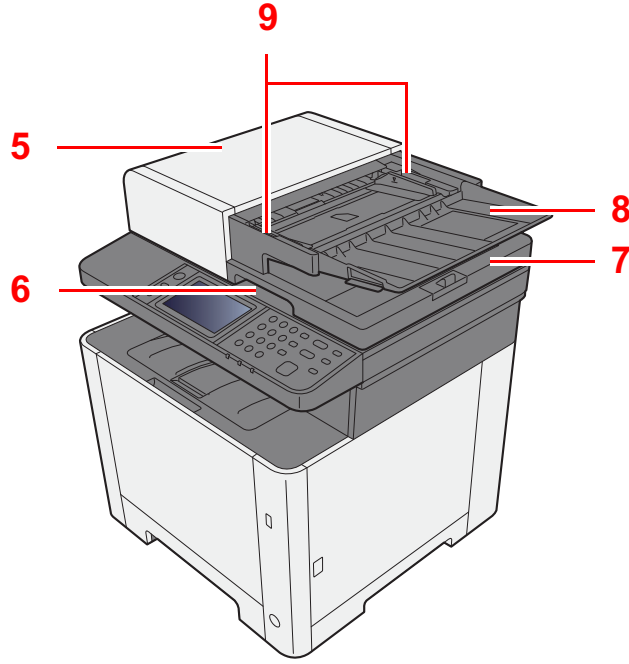

5	الغطاء العلوي	افتح هذا الغطاء عند انحشار النسخ الأصلية في معالج المستندات.
6	مقبض الفتح	أمسك هذا المقبض عند فتح معالج المستندات أو إغلاقه.
7	رف إخراج النسخ الأصلية	يتم إخراج النسخ الأصلية المقروءة على هذا الرف.
8	رف النسخ الأصلية	قم بصف النسخ الأصلية على هذا الرف.
9	دليلا عرض النسخ الأصلية	اضبط هذين الدليلين حسب عرض النسخ الأصلية.

لوحة التشغيل

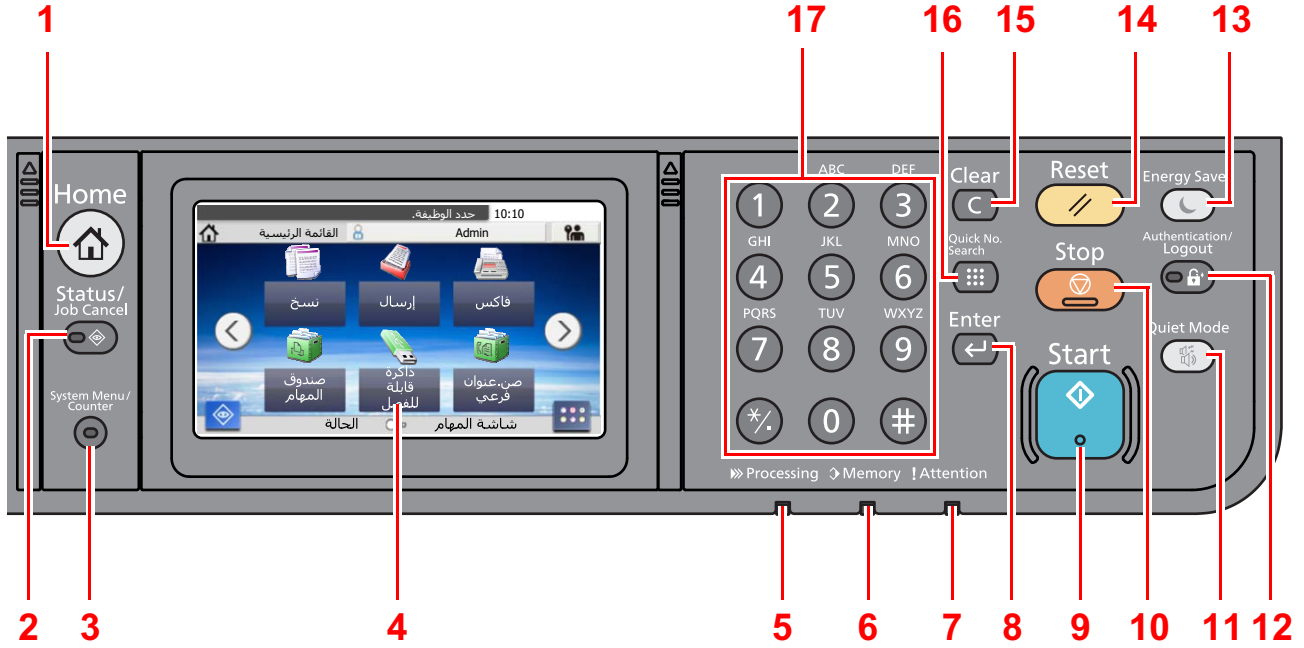


- 1 مفتاح [Home]: تعرض الشاشة الرئيسية.
- 2 مفتاح [Status/Job Cancel]: يعرض الشاشة "إلغاء الحالة/المهمة".
- 3 مفتاح [System Menu/Counter]: يعرض شاشة "عداد/قائمة النظام".
- 4 لوحة اللمس: تعرض أيقونات تكوين إعدادات الجهاز.
- 5 مؤشر [Processing]: يضيء أثناء الطباعة أو الإرسال/الاستلام.
- 6 مؤشر [Memory]: يومض أثناء وصول الجهاز إلى ذاكرته أو ذاكرة الفاكس أو ذاكرة USB (عنصر ذو أغراض عامة).
- 7 مؤشر [Attention]: يضيء أو يومض عندما يحدث خطأ تتوقف على أثره المهمة.
- 8 مفتاح [Enter]: ينهي إدخال مفاتيح الأرقام، وينهي التفاصيل خلال إعداد التفاصيل. يعمل بشكل مترابط مع النصوص التي تظهر على الشاشة [موافق].
- 9 مفتاح [Start]: يبدأ عمليات النسخ والمسح والمعالجة لضبط العمليات.
- 10 مفتاح [Stop]: إلغاء مهمة الطباعة الجارية حالياً أو إيقافها مؤقتاً.
- 11 مفتاح [Quiet Mode]: يمكنك تشغيل الجهاز في الوضع الهادئ بالحد من الضوضاء الناجمة عن التشغيل.
- 12 مفتاح [Authentication/Logout]: يصادق على تبديل المستخدم، ويقوم بإنهاء العملية للمستخدم الحالي (أي تسجيل الخروج).
- 13 مفتاح [Energy Saver]: يدخل الجهاز في وضع السكون. يقوم بإعادة الجهاز من وضع السكون في حالة دخوله فيه.
- 14 مفتاح [Reset]: يعيد الإعدادات إلى حالتها الافتراضية.
- 15 مفتاح [Clear]: يمسح الأرقام والحروف التي يتم إدخالها.
- 16 مفتاح [Quick No. Search]: يحدد الإعدادات المسجلة مثل أرقام العناوين وأرقام تعريف المستخدمين حسب الرقم.
- 17 المفاتيح الرقمية: تُستخدم لإدخال الأرقام والرموز.

لوحة المس

الشاشة الرئيسية

تُعرض هذه الشاشة بتحديد مفتاح [Home] في لوحة التشغيل. ويؤدي لمس الرمز إلى عرض الشاشة المناظرة. يمكنك تغيير الأيقونات لعرض الشاشة الرئيسية علاوة على خلفيتها.

← دليل تشغيل الجهاز

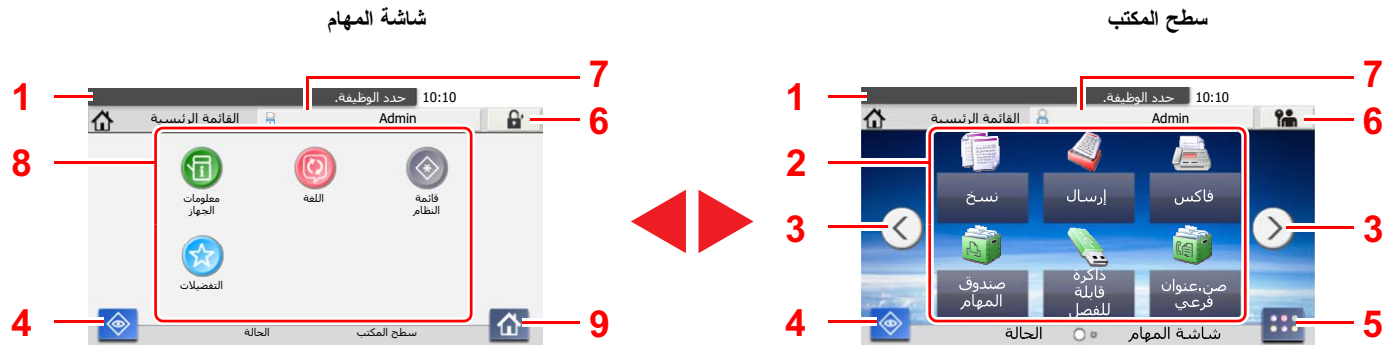


* قد يختلف المظهر عن الشاشة الفعلية، حسب إعدادات الخيارات والتكوين.

الرقم	العنصر	الوصف
1	الرسالة	تعرض الرسالة المتعلقة بالحالة.
2	سطح المكتب	يعرض قائمة الوظائف. ويتم كذلك عرض وظيفة مسجلة للمفضلة. الأيقونات التي لا تُعرض في الصفحة الأولى تظهر بتغيير الصفحة.
3	مفاتيح تبديل الشاشة	استخدم هذه الأزرار للتبديل بين صفحات سطح المكتب. تُعرض هذه المفاتيح عند وجود صفحات متعددة.
4	[الحالة]	يعرض شاشة الحالة. في حال حدوث أخطاء، تظهر الأيقونة "!" فور التخلص من الأخطاء، يعود العرض إلى حالته الطبيعية.
5	[شاشة المهام]	يعرض شاشة المهام.
6	[تسج. خروج]	يُتيح تسجيل خروج المستخدم الحالي. يُعرض هذا عند تمكين إدارة تسجيل دخول المستخدم.
7	اسم الدخول	يعرض اسم مستخدم تسجيل الدخول. يُعرض هذا عند تمكين إدارة تسجيل دخول المستخدم. بتحديد "اسم الدخول"، يتم عرض معلومات المستخدم الذي قام بتسجيل دخوله.
8	شريط المهام	يعرض رموز المهام.
9	[سطح المكتب]	يعرض سطح المكتب.

تشغيل لوحة اللمس

- 1 يعرض حالة الجهاز وكذلك رسائل التشغيل الضرورية.
- 2 يُدخل الوجهات.
- 3 يتيح تكوين إعدادات الوظيفة.
- 4 يعرض الوظائف والإعدادات المتوفرة.
- 5 يسجل الوظائف كمختصرات.
- 6 يعمل على التنقل لأعلى ولأسفل في حالة تعذر عرض القيم بالكامل في شاشة واحدة.
- 7 يعرض الاختصارات.
- 8 يعرض التاريخ والوقت وعدد الوجهات.

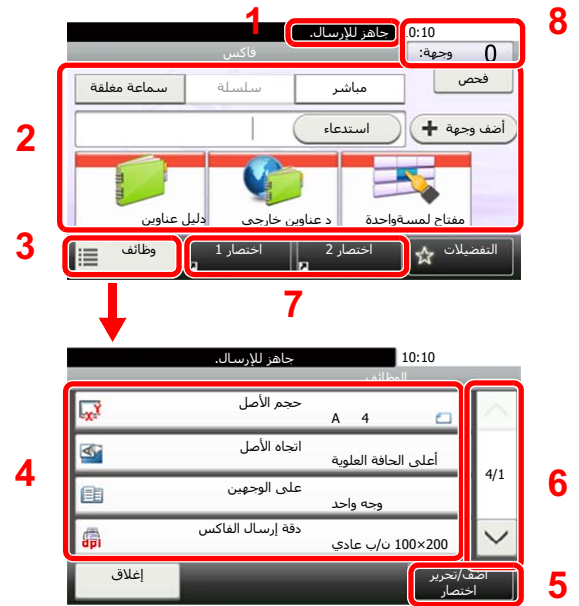

استخدام مفتاح [Enter]

لمفتاح [Enter] نفس وظيفة المفتاح ذي علامة الإدخال (ب)، مثل مفتاح [OK] و [إغلاق].




استخدام مفتاح [Quick No. Search]

يُستخدم مفتاح [Quick No. Search] عند استخدام المفاتيح الرقمية لإدخال الرقم مباشرة، على سبيل المثال، عند تحديد الوجهة للإرسال باستخدام رقم اتصال سريع. لمزيد من المعلومات عن الاتصال السريع، راجع ما يلي:

← [استخدام مفتاح الطلب السريع \(صفحة 9-3\)](#)



Quick No.
Search



معالج الإعداد السريع (إعداد الفاكس)

في وضع الإعداد السريع، يُستخدم المعالج لتكوين الإعدادات التالية. تحقق من إكمال الإعدادات قبل استخدام نظام الفاكس.

عناصر إعداد الفاكس

الخطوة	عناصر الإعداد	الوصف	الصفحة المرجعية
1. اتصال/استقبال	وضع الاتصال*	تحديد وضع الطلب وفقاً لنوع الخط.	—
	وضع الاستقبال	تحديد وضع الاستقبال.	—
2. معلو. فاكس محلي	اسم الفاكس المحلي	تسجيل اسم الفاكس المحلي المطبوع على الفاكس على نظام الاستقبال.	—
	رقم فاكس محلي	إدخال اسم الفاكس المحلي لطباعته على الفاكس على نظام الاستقبال.	—
	هوية فاكس محلي	إدخال هوية الفاكس المحلي. ويمكن لهوية الفاكس المحلي تحديد الأطراف الأخرى التي يمكنك التواصل معها. أدخل رقم هوية الفاكس المحلي المكوّن من 4 أرقام.	—
	TTI	تحديد ما إذا كنت ترغب في طباعة معلومات الفاكس المحلي على الفاكس على نظام الاستقبال.	—
	مستوى صوت السماع	تعيين مستوى الصوت عند تحديد [سماعة مغلقة].	—
3. صوت	مستوى صوت الشاشة	تعيين مستوى صوت الشاشة. مستوى صوت الشاشة: مستوى صوت السماع الداخلية عندما يكون الخط متصلاً دون تحديد [سماعة مغلقة] كما هو الحال في إرسال الذاكرة.	—
	صفارة انتهاء مهمة	تُصدر صوتاً عند انتهاء مهمة بشكل طبيعي.	—
	عادي**	تعيين عدد مرات رنين الهاتف قبل الرد على المكالمات.	—
4. رنين	جهاز الرد**	تعيين عدد مرات رنين الهاتف قبل تشغيل جهاز الرد.	—
	مفتاح فاكس/هاتف**	تعيين عدد مرات رنين الهاتف قبل تشغيل الفاكس والهاتف.	—
5. إعادة اتصال	عدد المحاولات	تعيين عدد مرات إعادة الاتصال.	—

* إصدار البوصة فقط.

** لا يظهر هذا الإعداد في بعض المناطق.



يمكن تغيير الإعدادات في "قائمة النظام".

يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

إجراء إعداد الفاكس

ملاحظه

في حالة ظهور شاشة مصادقة المستخدم، أدخل اسم تسجيل الدخول وكلمة مرور الدخول وحدد [تسجيل الدخول].

يتم ضبط كل من اسم الدخول وكلمة مرور الدخول الافتراضيين كما هو موضح أدناه.

2600

اسم الدخول:

2600

كلمة مرور الدخول:

1 عرض الشاشة.

مفتاح [System Menu/Counter] < [معالج الإعداد السريع] < [إعداد الفاكس]

2 قم بتكوين الوظيفة.

ابدأ تشغيل المعالج. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتكوين الإعدادات. [التالي >]

عنصر التحكم	الوصف
النهاية	يقوم بإنهاء المعالج.
<< السابق	يقوم بالرجوع إلى العنصر السابق.
تجاوز >>	يقوم بالتقدم إلى العنصر التالي دون إعداد العنصر الحالي.
التالي >	يقوم بالتقدم إلى الشاشة التالية.
< رجوع	يقوم بالرجوع إلى الشاشة السابقة.

إعداد التاريخ والوقت

قم بإعداد التاريخ والوقت المحليين في مكان التثبيت. عندما تقوم بإرسال فاكس باستخدام وظيفة الإرسال، تتم طباعة التاريخ والوقت كما تم إعدادهما هنا في رأس رسالة البريد الإلكتروني. اضبط التاريخ والوقت وارق التوقيت عن GMT (توقيت غرينيتش) بالمنطقة التي يُستخدم فيها الجهاز.

ملاحظه

تأكد من ضبط فارق التوقيت قبل ضبط التاريخ والوقت.

يتم ضبط الوقت والتاريخ باستخدام معالج إعداد الجهاز عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى بعد التركيب.

في حال ظهور شاشة إدخال اسم الدخول أثناء العمليات، قم بتسجيل الدخول بالرجوع إلى دليل تشغيل الجهاز وذلك بالنسبة إلى اسم المستخدم المسؤول وكلمة مروره.

يتم ضبط كل من اسم الدخول وكلمة مرور الدخول الافتراضيين كما هو موضح أدناه.

2600

اسم الدخول:

2600

كلمة مرور الدخول:

1 اعرض الشاشة.

المفتاح [System Menu/Counter] < [أداة ضبط التاريخ/الوقت/موفر الطاقة]

2 قم بتكوين الإعدادات.

[المنطقة الزمنية] < [التاريخ/الوقت] < [تنسيق التاريخ]

العنصر	الوصف
المنطقة الزمنية	قم بتعيين فارق التوقيت من GMT. اختر أقرب موقع مدرج من القائمة. إذا حددت منطقة تستخدم التوقيت الصيفي؛ فقم بتكوين إعدادات التوقيت الصيفي.
التاريخ/الوقت	ضبط التاريخ والوقت لموقع استخدام الجهاز. عندما يرسل الجهاز فاكساً، يتم تسجيل التاريخ والوقت اللذين تم ضبطهما في الجهاز في رأس رسالة الفاكس القيمة: عام (2000 إلى 2037)، شهر (1 إلى 12)، يوم (1 إلى 31) ساعة (00 إلى 23)، دقيقة (00 إلى 59)، ثانية (00 إلى 59)
تنسيق التاريخ	حدد تنسيق عرض السنة والشهر والتاريخ. وتُعرض السنة بالتدوين الغربي. القيمة: ش/ش/ي/ي/س/س، ي/ي/ش/ش/س/س، س/س/ش/ش/ي/ي

إعداد PBX (أوروبا فقط)

عند استخدام هذا الجهاز في بيئة تم فيها تركيب نظام PBX للاتصال بالعديد من الهواتف للاستخدام التجاري، قم بإجراء إعداد PBX التالي.

ملاحظته

قبل توصيل هذا الجهاز بنظام PBX، يوصى بالاتصال بالشركة التي قامت بتركيب نظام PBX لطلب توصيل هذا الجهاز. لاحظ أنه لا يمكن ضمان التشغيل السليم في بيئة تم فيها تركيب هذا الجهاز بنظام PBX لأن وظائف هذا الجهاز قد تكون محظورة.

العنصر	قيمة الإعداد	الوصف
تحديد الاستبدال	PSTN	استخدم هذا الإعداد عند توصيل هذا الجهاز بشبكة هاتف عامة (افتراضي).
	PBX	استخدم هذا الإعداد عند توصيل هذا الجهاز بنظام PBX.
إعداد رقم الاتصال الخارجي	0-9 00-99	قم بتعيين رقم للوصول إلى خط خارجي. للحصول على الرقم، اتصل بالمسؤول عن PBX.

3 إرسال فاكسات

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية:



- 3-2 إجراء الإرسال الأساسي
- 3-3 استخدام إعادة الاتصال
- 3-4 فحص حالة الإرسال
- 3-4 إلغاء إرسال الذاكرة (أثناء المسح الضوئي للنسخ الأصلية)
- 3-4 إلغاء إرسال الذاكرة (أثناء الاتصال)
- 3-5 إلغاء الإرسال (قطع الاتصال)
- 3-6 طرق إدخال الوجهة
- 3-6 إدخال رقم فاكس الوجهة باستخدام مفاتيح الأرقام
- 3-8 الاختيار من دليل العناوين
- 3-9 الاختيار باستخدام مفتاح اللمسة الواحدة
- 3-9 استخدام مفتاح الطلب السريع
- 3-10 إرسال البث
- 3-12 تسجيل الدخول/تسجيل الخروج
- 3-12 تسجيل الدخول عند تمكين إدارة تسجيل دخول المستخدم
- 3-13 تسجيل الدخول إذا ما تم تمكين محاسبة المهمة

إجراء الإرسال الأساسي

1 حدد [فاكس] في الشاشة الرئيسية.

تظهر الشاشة الأساسية للفاكس.

2 ضع النسخ الأصلية.

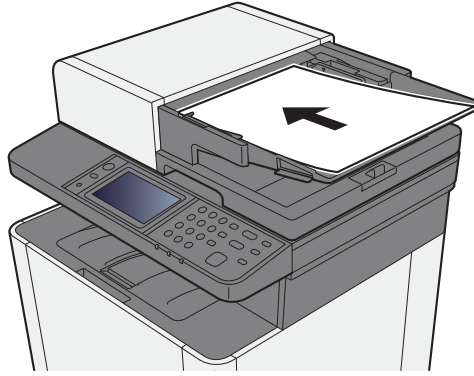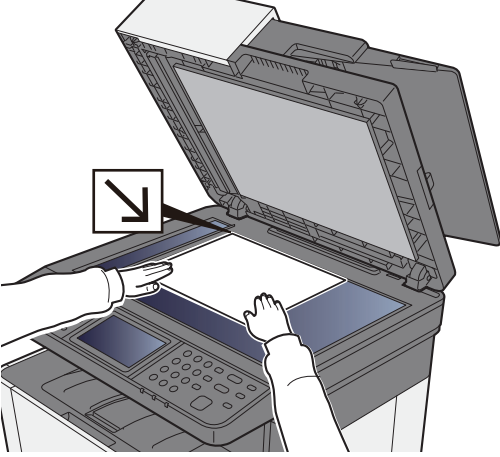

للتعرف على كيفية وضع النسخ الأصلية، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الجهاز

3 حدد طريقة الإرسال.

يوجد طريقتان للإرسال: إرسال الذاكرة والإرسال المباشر.

إرسال الذاكرة: يتم مسح النسخة الأصلية ضوئياً داخل الذاكرة قبل بدء الاتصال. ويتم تحديد طريقة إرسال الذاكرة بشكل افتراضي.

الإرسال المباشر: يتم الاتصال بالوجهة ويبدأ الاتصال قبل إجراء المسح الضوئي للنسخة الأصلية.

حدد [مباشر] لتغيير طريقة الإرسال إلى الإرسال المباشر. يتم تحديد المفتاح على لوحة اللمس. في حالة الضغط على [مباشر] أثناء تحديده، يتم تغيير طريقة الإرسال إلى إرسال الذاكرة.

← راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.

4 تحديد الوجهة.

حدد وجهة الإرسال.

← [طرق إدخال الوجهة \(صفحة 3-6\)](#)

5 تحديد الوظائف.

حدد [الوظائف] واضبط وظائف الإرسال التي يمكن استخدامها.

← راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.

6 ابدأ الإرسال.

اضغط على المفتاح [Start].

عند انتهاء المسح الضوئي، يبدأ الإرسال.

عند وضع النسخ الأصلية في معالج المستندات

بعد مسح الأصول الموضوعة في معالج المستندات وتخزينها في الذاكرة، يتم الاتصال بالنظام المستلم.

عند وضع النسخ الأصلية على السطح الزجاجي

بعد مسح الأصول الموضوعة على السطح الزجاجي وتخزينها في الذاكرة، يتم الاتصال بالنظام المستلم.

ملاحظة

عند تعيين المسح الضوئي المستمر، يمكنك الاستمرار في المسح الضوئي لنسخة أصلية تالية بعد تخزين نسخة أصلية موضوعة على السطح الزجاجي في الذاكرة. وفي كل مرة يتم فيها مسح صفحة واحدة، تقوم بأداء عملية للسماح بالمسح المستمر، وبعد تخزين جميع النسخ الأصلية في الذاكرة، يتم الاتصال بالنظام المستلم.

← راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.

استخدام إعادة الاتصال

إعادة الاتصال هي وظيفة تتيح لك الاتصال بآخر رقم تم إدخاله مرة أخرى.

استخدم هذا الإجراء عندما لا يستجيب النظام المستلم بعد محاولتك إرسال فاكس. وعندما تريد إرسال الفاكس إلى النظام المستلم ذاته، حدد [استدعاء] ويمكنك الاتصال بالنظام المستلم الذي طلبته في قائمة الوجهات.

1 حدد [استدعاء].

2 اضغط على المفتاح [Start].

يبدأ الإرسال عندئذ.

ملاحظة

يتم إلغاء معلومات إعادة الاتصال في الحالات التالية.

- عند إيقاف تشغيل الطاقة.
- عندما ترسل فاكس تال (يتم تسجيل معلومات إعادة اتصال جديدة)
- عند تسجيل الخروج

فحص حالة الإرسال

1 حدد المفتاح [Status/Job Cancel].

2 اعرض شاشة حالة مهمة الإرسال.


حدد [حالة مهمة إرسال].
يتم عرض قائمة الوقت المتوقع، الوجهة، والحالة لكل مهمة.

إلغاء إرسال الذاكرة (أثناء المسح الضوئي للنسخ الأصلية)

1 حدد المفتاح [Stop].

لإلغاء المسح الضوئي في الوقت الذي يجري فيه مسح النسخ الأصلية أثناء الإرسال من الذاكرة، حدد المفتاح [Stop] على لوحة التشغيل، أو حدد [إلغاء] على لوحة اللمس.
يتم إلغاء مسح النسخ الأصلية، ويتم إخراج النسخ الأصلية. عند بقاء النسخ الأصلية في معالج المستندات، أخرجها من رف إخراج النسخ الأصلية.

إلغاء إرسال الذاكرة (أثناء الاتصال)



حتى لو تم إلغاء الإرسال، فهناك احتمال بأن الصفحات الممسوحة ضوئياً قبل الإلغاء تم إرسالها إلى الطرف المستلم. تحقق من الأمر مع الطرف المستلم لمعرفة ما إذا تم إرسال الصفحات عن طريق الخطأ.

1 حدد المفتاح [Status/Job Cancel].

2 إلغاء الإرسال.

1 حدد [حالة مهمة إرسال].

2 حدد مهمة الإرسال المراد إلغاؤها وحدد [إلغاء] < [نعم].
قم بإلغاء الإرسال.



في بعض الحالات، قد يحدث الإرسال حتى لو تم تحديد المفتاح [Stop] أو [إلغاء].

إلغاء الإرسال (قطع الاتصال)

اتبع هذا الإجراء لقطع الاتصال وإيقاف الإرسال/الاستقبال.

1 حدد المفتاح [Status/Job Cancel].

2 اقطع الاتصال.

[فاكس] < [إيقاف الخط]

ملاحظة

لإلغاء الإرسال المباشر، الإرسال المؤجل، أو إرسال الاستقصاء، راجع القسم الخاص بكل وظيفة.

لإلغاء الإرسال المباشر، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

لإلغاء إرسال مؤجل أو إرسال فاكس عبر الإرسال الفوري، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

لإلغاء إرسال الاستقصاء، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

طرق إدخال الوجهة

إدخال رقم فاكس الوجهة باستخدام مفاتيح الأرقام

موضح أدناه إجراء إدخال رقم فاكس الوجهة باستخدام مفاتيح الأرقام.

ملاحظه

في حال تعيين [إدخال وجهة جديدة (فاكس)] على [منع]؛ فلا يمكن إدخال رقم فاكس مباشرة.

حدد الوجهة من دليل عناوين أو باستخدام مفتاح اللمسة الواحدة.

← راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.

1

اعرض شاشة إدخال رقم الفاكس.

حدد [أضف وجهة].

ملاحظه

يعمل الضغط على الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام على تغيير الشاشة إلى شاشة إدخال رقم الفاكس.

2

أدخل رقم الفاكس الجهاز المستلم.

ملاحظه

يمكن إدخال حتى 64 رقماً.

استخدم مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

المفتاح	الوصف
توقف مؤقت	تحديد هذا المفتاح يُضيف نحو ثلاث ثوانٍ لوقت الانتظار أثناء الاتصال. على سبيل المثال، عند الاتصال بالنظام المستلم على خط خارجي، يمكنك استخدام هذه الطريقة لإدراج توقف مؤقت قبل استئناف الاتصال بعد الاتصال برقم معين.
مسافة	من الممكن إدخال مسافات بنصف العرض في مدخل رقم الوجهة. وهذا الأمر مفيد عند التحقق مما إذا تم إدخال رقم الوجهة بشكل صحيح.
< >	يحرك المؤشر.
مسافة للخلف	لتصحيح رقم الفاكس، حدد [مسافة للخلف] على لوحة اللمس، وحذف الأرقام واحداً تلو الآخر قبل إعادة إدخال رقم الفاكس. لحذف الرقم كله، حدد المفتاح [Clear] بلوحة التشغيل.

3

حدد إعدادات الإرسال.

يمكن إعداد اتصال العنوان الفرعي والإرسال المشفر وسرعة بدء الإرسال واتصال ECM.
من الممكن تغيير إعدادات الإرسال بتحديد [سماعة مغلقة] أو [عنوان فرعي] أو [إعداد التفاصيل].

المفتاح	الوصف
سماعة مغلقة	حدد [سماعة مغلقة] للاتصال بخط الهاتف. بعد إدخال رقم الفاكس، يبدأ الجهاز في الاتصال بالنظام المستلم. بعد تحديد هذا المفتاح، يمكنك الاتصال برقم النظام المستلم باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية. ← راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.
عنوان فرعي	اضبط هذا الإعداد للإرسال باستخدام عنوان فرعي. ← راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.
إعداد التفاصيل	سرعة بدء الإرسال
	يتم ضبط هذا الإعداد لتغيير سرعة بدء الإرسال. حدد السرعة من بين 33600 ب/ث و 14400 ب/ث و 9600 ب/ث.  ملاحظة في الوضع العادي ينبغي استخدام هذه السرعة مع الإعداد الافتراضي.
ECM	ECM هو وضع اتصال محدد بواسطة ITU-T (اتحاد الاتصالات الدولي) يقوم بإعادة إرسال البيانات في حالة حدوث خطأ. وتقوم أجهزة الفاكس المزودة بوضع ECM بالتحقق من عدم وجود أخطاء أثناء الاتصال، مما يعمل على تفادي تشوه الصورة بسبب وجود ضوضاء في الخط أو أي ظروف أخرى.
إرسال مشفر	يتم تعيين هذا الإعداد عند استخدام الإرسال المشفر لإرسال البيانات. ← راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.

4

حدد [موافق].

انتهى إدخال الوجهة.

ملاحظة

عند تحديد تشغيل في فحص إدخال الوجهة الجديدة، يتم عرض شاشة تأكيد لرقم الفاكس الذي تم إدخاله. أعد إدخال رقم الفاكس ذاته وحدد [موافق].

← دليل تشغيل الجهاز

حدد [وجهة تالية] لإدخال رقم الفاكس التالي.

← إرسال البث (صفحة 10-3)

بالإضافة إلى الفاكس، يمكنك تضمين إرسال بريد إلكتروني وإرسال مجلد (SMB/FTP) لإرسالها كمهمة واحدة.

← دليل تشغيل الجهاز

الاختيار من دليل عناوين



ملاحظة

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تسجيل الوجهات في دليل عناوين، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

للحصول على تفاصيل عن دليل عناوين الخارجي، راجع ما يلي:

← Command Center RX User Guide

1 عرض الشاشة.

حدد [دليل عناوين].

2 حدد الوجهة.

حدد خانة الاختيار لتحديد الوجهة المطلوبة من القائمة. يتم الإشارة إلى الوجهات المحددة بعلامة اختيار في خانة الاختيار.

البحث عن الوجهات

- 1 البحث باسم الوجهة.
- 2 البحث المتقدم حسب نوع الوجهة المسجلة (الكل، فاكس أو مجموعة).
- 3 يعرض تفاصيل الوجهات الفردية.



يمكنك تحديد وجهة حسب رقم العنوان بتحديد مفتاح [Quick No. Search].

يمكنك كذلك تحديد [قائمة] لإجراء عملية بحث أكثر تفصيلاً.

تضييق نطاق البحث: البحث المتقدم حسب نوع الوجهة المسجلة (الكل، فاكس أو مجموعة).

بحث (بالاسم) وبحث (بالرقم): بحث باسم الوجهة أو رقم العنوان.

فرز (اسم) وفرز (رقم): تصنيف القائمة حسب اسم الوجهة أو رقم العنوان.



ملاحظة

يمكنك اختيار وجهات متعددة.

لإلغاء التحديد، حدد خانة الاختيار المرتبطة لإزالة علامة الاختيار.

3 حدد [موافق].

قبول الوجهات.

الاختيار باستخدام مفتاح اللمسة الواحدة



للمزيد من المعلومات حول إضافة مفتاح اللمسة الواحدة، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

1 اعرض الشاشة.

حدد [مفتاح اللمسة الواحدة].

2 حدد الوجهة.

1 حدد مفتاح اللمسة الواحدة المسجل عليه الوجهة.



يمكنك تحديد مفتاح لمسة واحدة حسب رقم مفتاح اللمسة الواحدة بتحديد المفتاح [Quick No. Search].

2 حدد [موافق].

قبول الوجهات.

استخدام مفتاح الطلب السريع

يمكنك تعيين رقم مفتاح سريع (الطلب السريع) مكون من ثلاثة أرقام (001 إلى 100) لتحديد الوجهة.



للمزيد من المعلومات حول إضافة مفتاح اللمسة الواحدة، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

1 اعرض الشاشة.

حدد [مفتاح اللمسة الواحدة].

2 أدخل رقم طلب سريع.

1 حدد المفتاح [Quick No. Search]

2 أدخل رقم مفتاح اللمسة الواحدة (رقم الطلب السريع) باستخدام مفاتيح الأرقام.

3 حدد [موافق].

يتم عندئذ تحديد الوجهة التي تم تحديدها.

4 حدد [موافق].

قبول الوجهات.

إرسال البث

تتيح لك هذه الوظيفة إرسال النسخ الأصلية نفسها إلى العديد من الوجهات في عملية واحدة. ويقوم الجهاز بتخزين (تذكر) النسخ الأصلية لإرسالها إلى الذاكرة مؤقتاً، وتكرار الاتصال والإرسال تلقائياً إلى الجهة المحددة بعد ذلك.

ملاحظه

عند استخدام مجموعة للوجهة، يمكنك إرسال النسخ الأصلية إلى ما يصل إلى 100 وجهة في عملية واحدة. يمكنك استخدام هذه الوظيفة جنباً إلى جنب مع اتصال العنوان الفرعي والإرسال المؤجل. وإذا ما تم تحديد الإرسال المباشر؛ فإن الجهاز يبدل إلى إرسال الذاكرة وقت الإرسال.

1 حدد [فاكس] في الشاشة الرئيسية.

2 حدد الوجهة.

أدخل رقم الفاكس.

ملاحظه

في حال تعيين إدخال وجهة جديدة (فاكس) على [منع]؛ فلا يمكن إدخال رقم فاكس مباشرة. حدد الوجهة من دليل العناوين أو باستخدام مفتاح اللمسة الواحدة. راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية. ←

1 حدد [أضف وجهة].

2 أدخل رقم الفاكس الجهاز المستلم.

ملاحظه

يمكن إدخال حتى 64 رقماً. استخدم مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

3 حدد [وجهة تالية].

يمكن إدخال رقم فاكس آخر.

4 عن إدخال كل الوجهات؛ حدد [موافق].

ملاحظه

عند تحديد [تشغيل] في [فحص إدخال الوجهة الجديدة]، يتم عرض شاشة تأكيد لرقم الفاكس الذي تم إدخاله. أعد إدخال رقم الفاكس ذاته وحدد [موافق]. ← دليل تشغيل الجهاز

تحديد الوجهة من دليل العناوين

1 حدد [دليل عناوين].

2 حدد خانات اختيار كل الوجهات، ثم حدد [موافق].

ملاحظه

للحصول على تفاصيل عن دليل العناوين، راجع ما يلي: [الاختيار من دليل العناوين \(صفحة 3-8\)](#) ←

حدد الوجهة من مفتاح اللمسة الواحدة.

1 حدد [مفتاح اللمسة الواحدة].

2 حدد كل الوجهات، ثم حدد [موافق].



ملاحظه

للحصول على تفاصيل عن مفتاح اللمسة الواحدة، راجع ما يلي:

← [الاختيار باستخدام مفتاح اللمسة الواحدة \(صفحة 3-9\)](#)

3 بعد تحديد كل الوجهات، اضغط على المفتاح [Start].

تسجيل الدخول/تسجيل الخروج

تسجيل الدخول عند تمكين إدارة تسجيل دخول المستخدم

عند تمكين إدارة تسجيل دخول المستخدم، يتعين عليك إدخال رقم تعريف مستخدم وكلمة مرور لاستخدام الجهاز.

تسجيل دخول عادي

1 أدخل اسم وكلمة مرور الدخول لتسجيل الدخول.

1 في حالة عرض هذه الشاشة أثناء التشغيل، حدد [لوحة المفاتيح] في "اسم الدخول" < أدخل اسم الدخول < [موافق].

← طريقة إدخال الحروف (صفحة 2-7)

2 [لوحة المفاتيح] في "كلمة مرور الدخول" < أدخل كلمة مرور الدخول < [موافق]

ملاحظة

في حالة تحديد [مصادقة الشبكة] باعتبارها طريقة مصادقة المستخدم، يتم عرض وجهات المصادقة ويمكن تحديد إما [محلي] أو [شبكة] كوجهة مصادقة.

2 حدد [تسجيل الدخول].

تسجيل دخول بسيط

في حالة عرض هذه الشاشة أثناء التشغيل، حدد مستخدم وقم بتسجيل الدخول.

ملاحظة

في حالة طلب كلمة مرور، يتم عرض شاشة إدخال.

← دليل تشغيل الجهاز

تسجيل الخروج

Authentication/
Logout

لتسجيل الخروج من الجهاز، حدد المفتاح [Authentication/Logout] للعودة إلى شاشة إدخال اسم المستخدم/كلمة مرور تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول إذا ما تم تمكين محاسبة المهمة

إذا ما تم تمكين محاسبة المهمة؛ فأنت بحاجة إلى إدخال هوية حساب عند استخدام الجهاز.

تسجيل الدخول

في شاشة إدخال هوية الحساب، أدخل هوية الحساب باستخدام مفاتيح الأرقام وحدد [تسجيل الدخول].

ملاحظة 

- إذا أدخلت حرفاً خطأ، فحدد المفتاح [Clear]، ثم أدخل هوية الحساب مرة أخرى.
- إذا لم تكن هوية الحساب التي تم إدخالها مطابقة للهوية المسجلة، يصدر رنين تحذير وعندئذ يفشل تسجيل الدخول. أدخل هوية الحساب الصحيحة.
- بتحديد [فحص العداد]، يمكنك الرجوع إلى عدد الصفحات التي تم طباعتها وعدد الصفحات التي تم مسحها ضوئياً.

تسجيل الخروج

Authentication/
Logout

عند اكتمال العمليات، حدد المفتاح [Authentication/Logout] للرجوع إلى شاشة إدخال هوية الحساب.

4 استقبال فاكسات

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية:

4-2	 استقبال فاكس
4-2	 طريقة الاستقبال
4-2	 تعيين طريقة الاستقبال
4-3	 الاستقبال التلقائي
4-3	 تدفق الاستقبال التلقائي
4-3	 إلغاء الاستقبال (قطع الاتصال)
4-4	 الاستقبال اليدوي
4-4	 تدفق الاستقبال اليدوي
4-5	 وظائف استقبال الفاكس
4-5	 وقت/تاريخ الاستقبال
4-5	 الطباعة على الوجهين
4-6	 طباعة 2 في 1
4-6	 طباعة دفعة

استقبال فاكس

عند استخدام هذا الجهاز كجهاز مخصص للفاكسات لا يتلقى المكالمات الهاتفية، قم بتعيين الجهاز على الاستقبال التلقائي. لا يتطلب استقبال الفاكسات أي عملية خاصة.

طريقة الاستقبال

طرق استقبال الفاكس على الجهاز موضحة أدناه.

- تلقائي (عادي)
- تلقائي (فاكس/هاتف) (راجع 5-2).
- تلقائي (جهاز الرد) (راجع 5-4).
- يدوي (راجع 4-4).

تعيين طريقة الاستقبال

1 اعرض الشاشة.

المفتاح [System Menu/Counter] < [فاكس] < [الاستقبال] < [وضع الاستقبال]

2 حدد طريقة الاستقبال.


حدد طريقة الاستقبال.

للاستقبال التلقائي؛ حدد [تلقائي (عادي)].

الاستقبال التلقائي

تدفق الاستقبال التلقائي

1 بدء الاستقبال

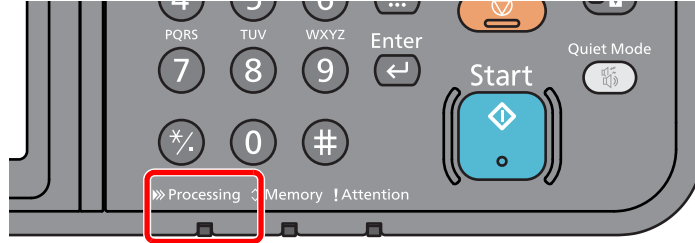

عند وصول فاكس، يومض المؤشر [Processing] ويبدأ الاستقبال تلقائياً.

ملاحظة

عند توصيل هاتف (منتج متوفر تجارياً) بالجهاز، يبدأ الاستقبال بعد رنين الهاتف. يمكنك تغيير عدد مرات رنين نغمة الرنين.

يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

الاستقبال في الذاكرة

عندما يتعذر على الجهاز طباعة فاكس بسبب نفاد الورق أو انحشار الورق، يقوم مؤقتاً بتخزين النسخ الأصلية التي تم إرسالها في ذاكرة الصور. وعندما يعود الجهاز إلى حالة إمكانية الطباعة، تبدأ الطباعة.

يعتمد عدد الصفحات التي يمكن تخزينها على الصفحات. وكمبدأ توجيهي عام، يمكن تخزين حوالي 256 صفحة A4 أو أكثر بالدقة العادية.

أثناء استقبال الذاكرة، تظهر مهام طباعة استقبال الفاكسات على شاشة مهام طباعة الحالة. ولطباعة النسخ الأصلية المستلمة، قم بتزويد ورق أو إزالة الورق المحشور.

للتعرف على شاشة الحالة، راجع ما يلي:

دليل تشغيل الجهاز

2 طباعة الاستلام

يتم إخراج الفاكسات المستلمة في الصينية الداخلية بحيث يكون وجه الطباعة لأسفل.

إلغاء الاستقبال (قطع الاتصال)

عندما تقوم بإلغاء إرسال أو استقبال عن طريق فصل خط الهاتف أثناء الاتصال، استخدم الإجراء التالي.

1 حدد المفتاح [Status/Job Cancel].

2 اقطع الاتصال.

[فاكس] < [إيقاف الخط]

عند قطع الاتصال، يتوقف الاستقبال.

الاستقبال اليدوي

تتيح لك هذه الطريقة استقبال فاكسات بتحديد [استقبال يدوي] بعد تأكيد توصيل خط الهاتف بنظام الإرسال.

ملاحظة

لاستخدام الاستقبال اليدوي، يجب توصيل سماعة هاتف (متوفرة تجارياً) بالجهاز ويجب تغيير وضع الاستقبال إلى الاستقبال اليدوي. للتبديل إلى الوضع اليدوي، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

يعمل توصيل سماعة هاتف (منتج متوفر تجارياً) بهذا الجهاز على تمكين استلام الأصول بعد التحدث إلى شخص على نظام الإرسال.

← [الاستقبال اليدوي \(صفحة 5-7\)](#)


[وظيفة التبديل عن بعد \(صفحة 5-8\)](#)

تدفق الاستقبال اليدوي

1 يصدر الهاتف رنيناً.

عندما تكون هناك مكالمات واردة، يصدر الهاتف المتصل بالجهاز نغمة رنين.

2 ارفع السماعة.

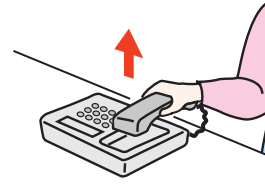

ارفع سماعة الهاتف.

3 تحقق مما إذا تم توصيل خط الهاتف بفاكس النظام المرسل.

إذا كانت الواجهة جهاز فاكس؛ فستسمع أصوات صفير معتدلة. إن رد شخص؛ فيمكنك التحدث إلى هذا الشخص.

4 [فاكس] على الشاشة الرئيسية < [سماعة مغلقة] < [استقبال يدوي]

يبدأ الاستقبال.

ملاحظة

عند استخدام هاتف يمكنه أن يرسل إشارات صوتية، استخدم الهاتف لبدء استقبال النسخ الأصلية باستخدام وظيفة التبديل عن بُعد.

← يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

5 قم بإعادة السماعة إلى مكانها.

عندما يبدأ الاستقبال؛ قم بإعادة السماعة إلى موضعها الأصلي.

وظائف استقبال الفاكس

يمكن تعيين طريقة الاستقبال وطريقة طباعة الفاكس.

الصفحة المرجعية	ما الذي تريد القيام به؟
راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.	تقييد نوع الورق الذي يمكن استخدامه
إعدادات PBX (أوروبا فقط) < صفحة 2-10	الاتصال بنظام PBX (تبادل الفرع الخاص). (أوروبا فقط)
وقت/تاريخ الاستقبال < صفحة 4-5	طباعة تاريخ ووقت الاستقبال والمعلومات الأخرى
الطباعة على الوجهين < صفحة 4-5	طباعة الفاكسات المستلمة على كلا جانبي الورقة
طباعة 2 في 1 < صفحة 4-6	استقبال فاكس مؤلف من 2 صفحة على 1 صفحة.
طباعة دفعة < صفحة 4-6	طباعة الفاكسات المستلمة معاً كدفعة
راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.	إعادة توجيه الفاكسات المستلمة إلى جهاز فاكس أو جهاز كمبيوتر آخر
راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.	تخزين الفاكسات المستلمة في الجهاز دون طباعتها
راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.	بدء استقبال فاكس بالتحكم في الجهاز المستلم
راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية.	تشغيل نسخة أصلية لإرسالها بأمان

وقت/تاريخ الاستقبال

تقوم وظيفة وقت/تاريخ الاستقبال بإضافة تاريخ/وقت الاستقبال ومعلومات المرسل وعدد الصفحات على الجزء العلوي من كل صفحة عند طباعة الفاكس المستلم. ومن المفيد التأكد من وقت الاستقبال إذا كان الفاكس من منطقة زمنية مختلفة.

ملاحظة

وعند إعادة توجيه بيانات الفاكس المستلم بعد استرجاعها من الذاكرة، لا تتم إضافة تاريخ/وقت الاستقبال إلى البيانات المعاد توجيهها.
عند طباعة البيانات المستلمة على صفحات منفصلة، تتم طباعة تاريخ/وقت الاستقبال على الصفحة الأولى فقط. ولا تتم طباعتها على الصفحات التالية.

تشغيل	اطبع تاريخ/وقت الاستقبال.
إيقاف	لا تطبع تاريخ/وقت الاستقبال.

لمزيد من المعلومات حول تكوين الإعدادات، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

الطباعة على الوجهين

عندما تكون صفحات البيانات التي يتم استلامها لها نفس العرض، يمكن طباعتها على جانبي الورق بنفس عرض البيانات.

تشغيل	يطبع على كلا الجانبين.
إيقاف	لا يطبع على كلا الجانبين.

لمزيد من المعلومات حول تكوين الإعدادات، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

طباعة 2 في 1

عندما تستقبل عدة صفحات بحجم Statement أو A5، تقوم هذه الوظيفة بطباعة صفتين من النسخ الأصلية على ورقة واحدة Letter أو A4 في الوقت نفسه. وفي حال تحديد استقبال 2 في 1 والطباعة على الوجهين في الوقت نفسه؛ يتم تعطيل استقبال 2 في 1.

تشغيل	يجري طباعة 2 في 1.
إيقاف	لا يجري طباعة 2 في 1.

لمزيد من المعلومات حول تكوين الإعدادات، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

طباعة دفعة

عند استقبال فاكس متعدد الصفحات، تتم طباعة الصفحات دفعة واحدة بعد استقبالها بالكامل.

تشغيل	اطبع كل الصفحات كدفعة بعد استقبالها.
إيقاف	اطبع كل صفحة كما تم استقبالها.

لمزيد من المعلومات حول تكوين الإعدادات، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

استخدام وظائف الفاكس المناسبة

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية:

5-2	 استخدام هاتف موصل
5-2	 استقبال التبديل التلقائي للفاكس/الهاتف
5-4	 استقبال التبديل التلقائي للفاكس/جهاز الرد الآلي
5-6	 الإرسال اليدوي
5-7	 الاستقبال اليدوي
5-8	 وظيفة التبديل عن بعد

استخدام هاتف موصل

من الممكن توصيل هاتف (منتج متوفر في الأسواق) بهذا الجهاز واستخدام العديد من الوظائف.

استقبال التبديل التلقائي للفاكس/الهاتف

إن طريقة الاستقبال هذه ملائمة عند استخدام هاتف وفاكس على خط هاتف واحد. فبعد إرسال نسخ الفاكس الأصلية، يستقبلها الجهاز تلقائياً، وعندما يتصل الطرف الآخر من هاتف، يصدر الجهاز نغمة رنين تستحث المستخدم للرد.



هام

لاستخدام استقبال التبديل التلقائي للفاكس/الهاتف، يلزم توصيل جهاز هاتف (منتج متوفر في الأسواق) بالجهاز.

بعد إصدار الهاتف لنغمة رنين لعدد المرات المحدد مسبقاً، يكون لزاماً على الطرف الآخر دفع مصاريف خط الهاتف حتى لو لم يرد النظام المستلم.

تدفق الاستقبال

هاتف	فاكس	فاكس
عندما يتصل الطرف الآخر من هاتف	عندما يرسل الطرف الآخر نسخ أصلية باستخدام الإرسال اليدوي	عندما يرسل الطرف الآخر نسخ أصلية باستخدام الإرسال التلقائي



يستقبل المكالمات الواردة دون إصدار نغمة رنين.
(يكون لزاماً على الطرف الآخر دفع مصاريف خط الهاتف من هذه النقطة.)



تصدر نغمة رنين مرتين.
(فقط الطرف الآخر هو من يمكنه سماع نغمة الرنين).



تصدر نغمة رنين. (بإمكان كل من الطرف الآخر والجهاز المستلم سماع نغمة الرنين).
(إذا لم ترفع السماع خلال 30 ثانية، يتحول الجهاز إلى استقبال الفاكس).

استلام النسخ الأصلية من الطرف الآخر
تلقائياً (الاستقبال التلقائي للفاكس)



عندما ترفع سماعة الهاتف المتصل، يمكنك التحدث إلى الطرف الآخر.



بعد انتهاء المحادثة، يمكنك استلام الفاكسات
باستخدام وظيفة التبديل عن بعد.



ملاحظة

في نهاية المحادثة، يمكنك أيضاً استلام الفاكسات باستخدام وظيفة التبديل عن بعد.

← وظيفة التبديل عن بعد (صفحة 5-8)

التجهيز:

حدد [تلقائي (فاكس/هاتف)].

← يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

1 يصدر الهاتف رنينًا.



يصدر الهاتف المتصل نغمة رنين.


ملاحظه

يمكنك تغيير عدد مرات رنين نغمة الرنين.

← يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

2 أجب الهاتف.

عندما يكون الاتصال من هاتف

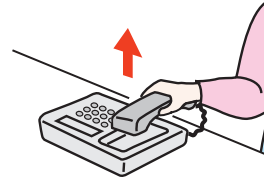

1 يصدر الجهاز نغمة رنين تستحث المستخدم على الرد. ارفع سماعة الهاتف خلال 30 ثانية.

ملاحظه

إذا لم ترفع السماعة خلال 30 ثانية، يتحول الجهاز إلى استلام الفاكس.

2 تحدث إلى الطرف الآخر.

ملاحظه

في نهاية المحادثة، يمكنك أيضاً استلام الفاكسات باستخدام وظيفة التبديل عن بعد.

← [وظيفة التبديل عن بعد \(صفحة 5-8\)](#)

عندما يكون الاتصال من فاكس

سيبدأ الجهاز في استلام نسخ الفاكس الأصلية.

استقبال التبديل التلقائي للفاكس/جهاز الرد الآلي

إن هذه الطريقة ملائمة عند استخدام جهاز الرد وفاكس. فعند إرسال نسخ الفاكس الأصلية، يتسلمها الجهاز تلقائياً، وعندما يكون الاتصال من هاتف، يقوم الجهاز بتنفيذ وظائف جهاز الرد الآلي المتصل. وبذلك، وعند غياب المستخدم، يمكن للطرف الآخر ترك رسالة على جهاز الرد الآلي.



هام

عند استخدام وظيفة استقبال التبديل التلقائي للفاكس/جهاز الرد الآلي، إذا مرت فترة صمت لا تقل عن 30 ثانية وقيل مرور دقيقة واحدة بعد استلام الجهاز لاتصال من الطرف الآخر، تعمل وظيفة اكتشاف الصمت بالجهاز ويتحول الجهاز إلى وظيفة استلام الفاكس.



ملاحظه

لاستخدام استقبال التبديل التلقائي للفاكس/جهاز الرد الآلي، يلزم توصيل هاتف مزود بجهاز رد آلي (منتج متوفر في الأسواق) بالجهاز.

للحصول على تفاصيل، مثل الرد على الرسائل، راجع دليل تشغيل جهاز الرد الآلي.

قم بتعيين عدد مرات الرنين التي يصدرها الجهاز على عدد أعلى من عدد مرات رنين جهاز الرد الآلي.

يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

تدفق الاستقبال

هاتف	فاكس	فاكس
عندما يتصل الطرف الآخر من هاتف	عندما يرسل الطرف الآخر نسخ أصلية باستخدام الإرسال اليدوي	عندما يرسل الطرف الآخر نسخ أصلية باستخدام الإرسال التلقائي



يقوم جهاز الرد الآلي بتشغيل رسالة تخبر الطرف الآخر بغياب المستخدم.	استلام نسخ الفاكس الأصلية من الطرف الآخر تلقائياً (الاستقبال التلقائي للفاكس).
--	--



يسجل جهاز الرد الآلي رسالة من الطرف الآخر.
--



عندما يبدأ الطرف الآخر في إرسال النسخ الأصلية، يستلم الجهاز النسخ الأصلية التي يتم إرسالها.

التجهيز:

حدد [تلقائي (TAD)].

يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

1 يصدر الهاتف رنينًا.



يصدر الهاتف المتصل نغمة رنين لعدد المرات المعين.

ملاحظه

إذا رفعت السماعة والهاتف لا يزال يصدر نغمة الرنين، يدخل الجهاز في حالة تشبه الاستلام اليدوي.

← [الاستقبال اليدوي \(صفحة 5-7\)](#)

2 يرد جهاز الرد الآلي.

عندما يكون الاتصال من هاتف، ولكن المستخدم غائب.

يقوم جهاز الرد الآلي بتشغيل رسالة، ويبدأ في تسجيل رسالة الطرف الآخر.

ملاحظه

عندما تمر فترة صمت لا تقل عن 30 ثانية أثناء التسجيل، يتحول الجهاز إلى وظيفة استقبال الفاكس.

عندما يكون الاتصال من فاكس


سيبدأ الجهاز في استلام نسخ الفاكس الأصلية.

الإرسال اليدوي

عندما ترغب في التحدث إلى الشخص على النظام المستلم أو عندما يحتاج النظام المستلم إلى التبديل إلى الفاكس، استخدم هذه الطريقة لإرسال النسخ الأصلية.

1 ضع النسخ الأصلية.

2 اطلب الوجهة.

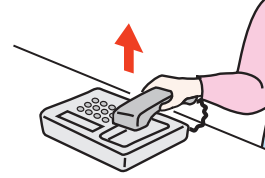

ارفع السماعة، ثم اطلب رقم النظام المستلم.

3 تحقق مما إذا تم توصيل خط الهاتف بفاكس النظام المستقبل.

إذا كانت الوجهة جهاز فاكس؛ فستسمع صوت صفير طويل عالٍ. وإذا أجاب شخص؛ فيمكنك التحدث إلى هذا الشخص.

4 [فاكس] على الشاشة الرئيسية < [سماعة مغلقة]

5 اضغط على المفتاح [Start].

يبدأ الإرسال.

6 قم بإعادة السماعة إلى مكانها.

عندما يبدأ الإرسال؛ قم بإعادة السماعة إلى موضعها الأصلي.

الاستقبال اليدوي

الاستقبال ممكن بعد التأكد من أن خط الهاتف موصل بالطرف المرسل.

ملاحظة


الاستقبال التلقائي للفاكس قد تم تعيينه مسبقاً لوضع الاستقبال بهذا الجهاز. لاستخدام الاستقبال اليدوي؛ يلزم تغيير وضع الاستقبال إلى استقبال يدوي. للتبديل إلى الوضع اليدوي، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

1 يصدر الهاتف رنيناً.

عندما تكون هناك مكالمة واردة، يصدر الهاتف المتصل بالجهاز نغمة رنين.

2 ارفع السماعة.

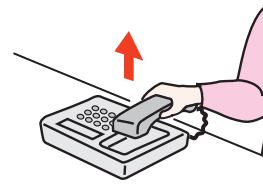

ارفع سماعة الهاتف.

3 تحقق مما إذا تم توصيل خط الهاتف بفاكس النظام المرسل.

إذا كانت الواجهة جهاز فاكس؛ فستسمع أصوات صفير معتدلة. إن رد شخص؛ فيمكنك التحدث إلى هذا الشخص.

4 [فاكس] على الشاشة الرئيسية < [سماعة مغلقة] < [استقبال يدوي]

يبدأ الاستقبال.

ملاحظة

عند استخدام هاتف يمكنه أن يرسل إشارات صوتية، استخدم الهاتف لبدء استقبال النسخ الأصلية باستخدام وظيفة التبديل عن بُعد.

← يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

5 قم بإعادة السماعة إلى مكانها.

عندما يبدأ الاستقبال؛ قم بإعادة السماعة إلى موضعها الأصلي.

وظيفة التبديل عن بُعد

يمكنك بدء استقبال الفاكس عن طريق عملية من الهاتف المتصل. هذه الوظيفة مناسبة لاستخدام هذا الجهاز وهاتف (منتج متوفر في الأسواق) في مجموعة عمل بحيث يتم تركيب كل منهما في مكان بعيد عن الآخر.


ملاحظه

لاستخدام التبديل عن بُعد، يلزم توصيل جهاز الهاتف المرسل للإشارات الصوتية (منتج متوفر في الأسواق) بالجهاز. ومع ذلك، حتى لو كان ذلك هاتف مرسل للإشارات الصوتية، فلا يمكن استخدام هذه الوظيفة بصورة مرضية اعتماداً على نوع الهاتف. للحصول على تفاصيل، اتصل بوكيلنا أو المتجر الذي اشتريته منه هذا الجهاز. يتم تعيين طلب التبديل عن بُعد على 55 في المصنع. يمكن تغيير رقم طلب التبديل عن بُعد. يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

استخدام طلب التبديل عن بُعد

لبدء استقبال الفاكس عن طريق التشغيل من جهاز الهاتف الموصل، استخدم العملية التالية.

1 يصدر الهاتف المتصل نغمة رنين.

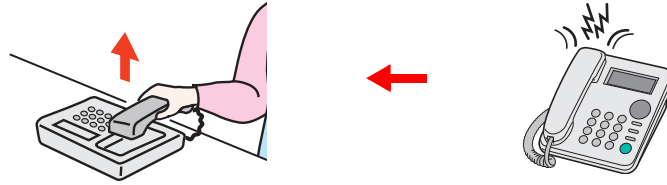

ارفع سماعة الهاتف.

ملاحظه

يمكنك تغيير عدد مرات رنين نغمة الرنين. يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

2 اضغط رقم طلب التبديل عن بُعد (رقمين).

عند سماع نغمة الفاكس من سماعة الهاتف، أدخل رقم طلب التبديل عن بُعد المكوّن من 2 رقم باستخدام زر الطلب الموجود بجهاز الهاتف. يتم تبديل خط الهاتف إلى الجهاز، وتبدأ عملية الاستقبال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية:

6-2	المؤشرات أثناء عملية الإرسال/الاستقبال
6-2	حل مشكلات إضاءة مؤشر التنبيه
6-3	احتياطات عند إيقاف تشغيل الطاقة
6-4	الرسائل
6-5	قائمة رموز الأخطاء
6-8	استكشاف المشكلات وإصلاحها
6-10	استفسارات شائعة

المؤشرات أثناء عملية الإرسال/الاستقبال

يظهر المؤشران [Processing] و [Memory] حالة إرسال الفاكس.

- يومض مؤشر [Processing] أثناء إرسال واستقبال الفاكس.
- يومض مؤشر [Memory] أثناء تخزين بيانات المصدر في ذاكرة لذاكرة الإرسال.
- يضيء مؤشر [Memory] عندما تكون هناك بيانات مصدر مخزنة في الذاكرة للإرسال المؤجل.




حل مشكلات إضاءة مؤشر التنبيه

في حالة وميض المؤشر [Attention]، حدد المفتاح [Status/Job Cancel] لفحص رسالة الخطأ. إذ لم تتم الإشارة إلى الرسالة على لوحة اللمس عند الضغط على المفتاح [Status/Job Cancel] أو عند وميض مؤشر التنبيه، تحقق مما يلي.

الصفحة المرجعية	الإجراءات التصحيحية	نقاط التحقق	المشكلة
—	وصل كبل وحدة الإرسال بطريقة صحيحة؟	هل كبل وحدة الإرسال موصل بطريقة صحيحة؟	يتعذر إرسال الفاكس.
—	افحص رقم الفاكس المسموح به أو رقم الهوية المسموح به.	هل رقم الفاكس المسموح به أو رقم الهوية المسموح به مسجل بطريقة صحيحة؟	
6-5	راجع رموز الأوامر في تقرير نتائج الإرسال/الاستقبال وتقرير النشاط. إذا بدأ رمز الخطأ بالحرف U أو E، قم بتنفيذ إجراء المراسلة.	هل حدث خطأ في الاتصال؟	
—	أعد الإرسال.	هل خط الفاكس الوجهة مشغول؟	
—	أعد الإرسال.	هل جهاز الفاكس الوجهة يستجيب؟	
—	اتصل بممثل الخدمة لديك.	ما الذي يجب القيام به في حالة حدوث خطأ آخر غير ما سبق؟	

احتياطات عند إيقاف تشغيل الطاقة

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة. لا يمكنك استلام فاكس تلقائيًا عند إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة.

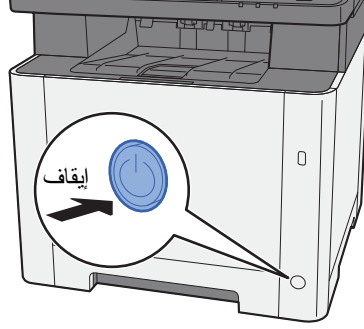

عند ضبط [عرض رسالة الإيقاف]، يتم عرض شاشة تأكيد الإيقاف.

يستغرق إيقاف التشغيل 3 دقائق.

➡ يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

الرسائل

في حالة حدوث خطأ، قد تعرض الشاشة واحدة من الرسائل الموضحة أدناه. وسوف يساعد ذلك على تحديد المشكلة وحلها.

ملاحظة

في حالة حدوث خطأ في الإرسال، يتم إخراج تقرير بنتيجة الإرسال/الاستقبال.

راجع رمز الخطأ الموضح في التقرير وارجع إلى ما يلي:

← قائمة رموز الأخطاء (صفحة 5-6)

لطباعة تقرير نتيجة الإرسال/الاستقبال، راجع ما يلي:

← دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية

ويمكنك كذلك مراجعة رموز الخطأ باستخدام تقرير النشاط.

← يرجى مراجعة دليل التشغيل باللغة الإنجليزية

الرسالة	نقطة الفحص	الإجراء التصحيحي	الصفحة المرجعية
إضافة الورق التالي في الدرج #.	هل نفذ الورق من الدرج المحدد؟	قم بتحميل الورق. حدد [تحديد الورق] لتحديد مصدر الورق الآخر. حدد [متابعة] للطباعة على الورق في مصدر الورق المحدد حالياً.	—
وحدة الاستقبال بالهاتف ليست في موضعها.	—	ضع وحدة الاستقبال.	—
لا يمكن معالجة هذه المهمة.	—	تم إلغاء هذه العملية لأنها مقيدة بمصادقة المستخدم ومحاسبة المهام. حدد [النهاية].	—
فشل الجهاز.	—	حدث خطأ داخلي. قم بتدوين رمز الخطأ المعروض على الشاشة، واتصل بمندوب الخدمة.	—
تم تجاوز حد المربع.	هل يظهر [النهاية] على الشاشة؟	الصندوق المحدد ممتلئ ولا يوجد مكان آخر للتخزين. تم إلغاء المهمة. حدد [النهاية]. حاول القيام بالمهمة مرة أخرى بعد طباعة البيانات أو حذفها من الصندوق.	—
تم تجاوز تقييد محاسبة المهمة.	هل تم تجاوز حد الطباعة المقبول المقيّد باستخدام محاسبة المهمة.	عد الطباعة تجاوز العدد المقبول المقيّد بمحاسبة المهمة. لا يمكن مواصلة الطباعة. تم إلغاء هذه المهمة. حدد [النهاية].	راجع دليل تشغيل الجهاز.
تم تجاوز مهام الإرسال المجدولة.	—	عدد المهام تجاوز الحد المعين للإرسال المؤجل. حدد [النهاية]. تم إلغاء المهمة. انتظر حتى يتم تنفيذ الإرسال المؤجل، أو قم بإلغاء الإرسال المؤجل وإجراء المهمة مرة أخرى.	—

قائمة رموز الأخطاء

في حالة حدوث خطأ في الإرسال، يتم تسجيل واحد من رموز الخطأ التالية في تقرير نتائج الإرسال/الاستقبال وتقرير النشاط.



يظهر الحرف "U" أو "E" في رمز الخطأ وفقاً لإعداد سرعة الاتصال.

رمز الخطأ	السبب/الإجراء المحتمل
مشغول	فشل في الاتصال بالمستلم على الرغم من إعادة الاتصال التلقائية بعدد المرات المحدد مسبقاً. أعد الإرسال.
تم الإلغاء	تم إلغاء الإرسال بسبب إجراء إلغاء الإرسال. تم إلغاء الإرسال بسبب إجراء إلغاء الاستقبال.
E00300 U00300	نفذ الورق في الجهاز المستلم. راجع مع المستلم.
E00430 - E00462 U00430 - U00462	تم إلغاء الاستلام بسبب عدم توافق ميزات الاتصال مع جهاز المرسل على الرغم من اتصال الخط.
E00601 - E00690 U00601 - U00690	تم إيقاف الاتصال بسبب فشل الجهاز. إرسال أو استقبال مرة أخرى.
E00700 U00700	تم إيقاف الاتصال بسبب فشل في جهاز الطرف المرسل أو المستلم.
E00800 - E00811 U00800 - U00811	لم يتم إرسال الصفحات بشكل صحيح. أعد الإرسال. إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، قلل سرعة بدء الإرسال وقم بالإرسال مرة أخرى. في حالة حدوث خطأ في الاتصال بشكل متكرر، قم بتغيير الإعداد الافتراضي لسرعة بدء الإرسال في قائمة النظام.
E00900 - E00910 U00900 - U00910	لم يتم استلام الصفحات بشكل صحيح. اطلب من المرسل إعادة الإرسال. في حالة حدوث خطأ في الاتصال بشكل متكرر، قم بتغيير الإعداد الافتراضي لسرعة بدء الاستقبال في قائمة النظام.
E01000 - E01097 U01000 - U01097	حدث خطأ في الاتصال أثناء الإرسال. أعد الإرسال. إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، قلل سرعة بدء الإرسال وقم بالإرسال مرة أخرى. في حالة حدوث خطأ في الاتصال بشكل متكرر، قم بتغيير الإعداد الافتراضي لسرعة بدء الإرسال في قائمة النظام.
E01100 - E01196 U01100 - U01196	حدث خطأ في الاتصال أثناء الاستلام. اطلب من المرسل إعادة الإرسال. في حالة حدوث خطأ في الاتصال بشكل متكرر، قم بتغيير الإعداد الافتراضي لسرعة بدء الاستقبال في قائمة النظام.
U01400	فشل إجراء اتصال مع الجهاز المرسل أو المستلم لأن الطلب المسجل لنظام خط نغمات تم استخدامه في نظام خط نبضي.
E01500	حدث خطأ في الاتصال أثناء الإرسال عالي السرعة. أعد الإرسال. إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، قلل سرعة بدء الإرسال وقم بالإرسال مرة أخرى. في حالة حدوث خطأ في الاتصال بشكل متكرر، قم بتغيير الإعداد الافتراضي لسرعة بدء الإرسال في قائمة النظام.
E01600	حدث خطأ في الاتصال أثناء استقبال إرسال عالي السرعة. اطلب من المرسل تخفيض سرعة الإرسال والإرسال مرة أخرى. في حالة حدوث خطأ في الاتصال بشكل متكرر، قم بتغيير الإعداد الافتراضي لسرعة بدء الاستقبال في قائمة النظام.

رمز الخطأ	السبب/الإجراء المحتمل
E01700 - E01720	حدث خطأ في الاتصال أثناء الإرسال عالي السرعة. أعد الإرسال. إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، قلل سرعة بدء الإرسال وقم بالإرسال مرة أخرى.  ملاحظة في حالة حدوث خطأ في الاتصال بشكل متكرر، قم بتغيير الإعداد الافتراضي لسرعة بدء الإرسال في قائمة النظام.
E01721	حدث خطأ في الاتصال أثناء الإرسال عالي السرعة. سرعة الإرسال المخصصة قد لا تكون متوفرة في جهاز المستلم. اخفض سرعة بدء الإرسال وقم بالإرسال مرة أخرى.
E01800 - E01820	حدث خطأ في الاتصال أثناء استقبال إرسال عالي السرعة. اطلب من المرسل خفض سرعة الإرسال وإعادة الإرسال أو خفض سرعة بدء الاستقبال في قائمة النظام.
E01821	حدث خطأ في الاتصال أثناء استقبال إرسال عالي السرعة. سرعة الإرسال المخصصة قد لا تكون متوفرة في هذا الجهاز. اطلب من المرسل خفض سرعة الإرسال وإعادة الإرسال أو خفض سرعة بدء الاستقبال في قائمة النظام.
E03000 U03000	أثناء استقبال الاستقصاء، لا يمكن استقبال الفاكس لعدم وجود نسخ أصلية في جهاز الفاكس لدى الطرف الآخر. راجع مع الطرف الآخر.
E03200 U03200	تمت محاولة استقبال لوحة إعلانات عنوان فرعي وكان جهاز الطرف الآخر من نفس الطراز المستخدم لدينا، ولكن صندوق العنوان الفرعي لا يحتوي على أي بيانات. راجع مع الطرف الآخر.
E03300 U03300	حدث خطأ بسبب 1 أو 2 مما يلي. راجع مع الطرف الآخر. 1 جهاز الطرف الآخر من نفس النوع المستخدم لدينا وتم إعداد قيود الإرسال لدى الطرف الآخر أثناء استقبال الاستقصاء. تمت مقاطعة الاتصال لأن كلمة المرور غير صحيحة. 2 جهاز الطرف الآخر من نفس النوع المستخدم لدينا وتم إعداد قيود الإرسال لدى الطرف الآخر أثناء استقبال لوحة إعلانات العنوان الفرعي. تمت مقاطعة الاتصال لأن كلمة المرور غير صحيحة.
E03400 U03400	تمت مقاطعة استقبال الاستقصاء لأن معرف الاستقصاء الذي أدخله الطرف الآخر لا يتوافق مع معرف الفاكس المحلي على جهاز الاستقبال. راجع مع الطرف الآخر.
E03500 U03500	تمت محاولة استقبال لوحة إعلانات عنوان فرعي وكان جهاز الطرف الآخر من نفس الطراز المستخدم لدينا، ولكن صندوق العنوان الفرعي المحدد لم يكن مسجلاً على جهاز الطرف الآخر. راجع مع المستلم.
E03600 U03600	جهاز الطرف الآخر من نفس النوع المستخدم لدينا وتمت مقاطعة استقبال لوحة إعلانات عنوان فرعي لأن كلمة مرور العنوان الفرعي المحدد غير صحيحة. راجع مع الطرف الآخر.
E03700 U03700	تمت محاولة استقبال لوحة إعلان العنوان ولكن جهاز الطرف الآخر إما لا يشتمل على وظيفة اتصال لوحة إعلان عنوان أو لم تكن هناك أصول في أي من صناديق نقل النسخ الأصلية (صناديق العنوان الفرعي).
E04000 U04000	صندوق العنوان الفرعي المحدد غير مسجل في الجهاز المستلم الذي هو من الطراز المستخدم لدينا، أو أن العنوان الفرعي غير متوافق.
E04100 U04100	جهاز المستلم غير مجهز بوظيفة صندوق فرعي، أو أن الصندوق الفرعي غير متوافق.
E04200 U04200	تم إلغاء الإرسال المشفر لأن الصندوق المحدد غير مسجل.
E04300 U04300	تم إلغاء الإرسال المشفر لأن جهاز الفاكس المستلم غير مجهز بوظيفة الاتصال المشفر.
E04400 U04400	تم إلغاء الإرسال المشفر لأن مفتاح التشفير غير متوافق.
E04500 U04500	تم إلغاء الاستلام المشفر لأن مفتاح التشفير غير متوافق.
E05100 U05100	تم إلغاء الإرسال لأن متطلبات الاتصال لم يتم استيفاؤها بسبب إعداد تقييد الإرسال على هذا الجهاز. راجع مع المستلم.
E05200 U05200	تم إلغاء الاستقبال لأن متطلبات الاتصال لم يتم استيفاؤها بسبب إعداد تقييد الإرسال على هذا الجهاز.
E05300 U05300	تم رفض الاستقبال من قبل المستلم لأن متطلبات الاتصال لم يتم استيفاؤها بسبب إعداد تقييد الاستقبال على الجهاز المستلم. راجع مع المستلم.

رمز الخطأ	السبب/الإجراء المحتمل
E14000 U14000	تم إيقاف الاستقبال في صندوق العنوان الفرعي لعدم وجود مساحة خالية في ذاكرة هذا الجهاز. قم بتوفير مساحة خالية عبر إخراج البيانات المخزنة في الذاكرة، أو إلغاء الاستلام في صندوق العناوين الفرعي.
E14100 U14100	تم إيقاف الإرسال إلى صندوق العناوين الفرعي أو "صندوق العناوين الفرعي" في جهاز استلام من نفس الطراز الذي نستخدمه، لعدم وجود مساحة خالية في ذاكرة جهاز المستلم. راجع مع المستلم.
E19000 U19000	تم إيقاف الاستقبال في الذاكرة لعدم وجود مساحة خالية في ذاكرة هذا الجهاز. قم بتوفير مساحة خالية عبر إخراج البيانات المخزنة في الذاكرة، واطلب من المرسل إعادة الإرسال.
E19100 U19100	تم إيقاف الإرسال لعدم وجود مساحة خالية في ذاكرة الجهاز المستلم. راجع مع المستلم.
E19300 U19300	تم إيقاف الإرسال بسبب حدوث خطأ في البيانات أثناء الإرسال. أعد الإرسال.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حالة حدوث مشكلة، تحقق في البداية مما يلي. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمندوب الخدمة.

الصفحة المرجعية	الإجراء التصحيحي	نقطة الفحص	المشكلة
—	وصل كبل وحدة الإرسال بطريقة صحيحة؟	هل كبل وحدة الإرسال موصل بطريقة صحيحة؟	لا يمكن إرسال مستند.
6-5	قم بمعالجة سبب الخطأ واتصل مرة أخرى.	هل تم عرض رسالة خطأ بالإرسال؟	
—	قم بإلغاء تنشيط الإرسال.	هل تم تنشيط تقييد TX (الإرسال)؟	
—	يمكنك مسح خطأ الاتصال مؤقتًا عن طريق تغيير إعداد [سرعة بدء الإرسال] في "الإرسال".	هل تستخدم خط هاتف بعنوان IP؟	
—	افحص التسجيلات جيدًا عند الطرفين المرسل والمستقبل.	هل التسجيلات صحيحة عند الطرفين المرسل والمستقبل؟	لا يمكن إجراء اتصال مشفر.
—	بعض الهواتف ترسل إشارات صوتية باستخدام أزرار. راجع دليل تشغيل الهاتف لديك.	هل يستخدم خط نبضي؟	لا يمكن استخدام وظيفة التبديل عن بعد.
—	تحقق من التسجيل. (افتراضي: 55)	هل رقم التبديل عن بعد صحيح؟	
—	تحقق من وجهة التوجيه.	هل التوجيه من الذاكرة نشط؟	لا طباعة بعد الاستقبال.
—	وصل كبل وحدة الإرسال بطريقة صحيحة؟	هل كبل وحدة الإرسال موصل بطريقة صحيحة؟	يتعذر استقبال مستند.
6-5	عالج سبب الخطأ واطلب من المرسل إعادة المحاولة.	هل تم عرض رسالة خطأ في الاتصال؟	
—	يمكنك مسح خطأ الاتصال مؤقتًا عن طريق تغيير إعداد [سرعة بدء الاستقبال] في "الاستقبال".	هل تستخدم خط هاتف بعنوان IP؟	
—	قم بإلغاء تنشيط الاستقبال.	هل تم تنشيط تقييد RX (الاستقبال)؟	
—	استلم بعد توافر مساحة في الذاكرة، أو قم بتفريغ مساحة في الذاكرة.	هل توجد مساحة فارغة في الذاكرة؟	يتعذر الاستقبال في الذاكرة.
—	لا يمكن إرسال عنوان فرعي ما لم يكن جهاز الفاكس المستلم مجهزًا بميزة إرسال عنوان فرعي مماثلة.	هل جهاز الفاكس المستلم مجهز بميزة إرسال عنوان فرعي؟	يتعذر إرسال عنوان فرعي.
—	إذا كان الإدخال صحيحًا، راجع مع المستلم. هذا الجهاز لا يستخدم كلمة مرور عنوان فرعي للاستقبال.	هل العنوان الفرعي الذي تم إدخاله أو كلمة مرور العنوان الفرعي مماثلة للعنوان الفرعي أو كلمة مرور العنوان الفرعي المسجلة في جهاز الفاكس المستلم؟	
—	راجع مع المستلم.	هل هناك مساحة متوفرة في ذاكرة جهاز الفاكس المستلم؟	
—	تحقق من إعداد توجيه الذاكرة.	هل تم تعيين إعداد توجيه الذاكرة على [تشغيل]؟	
—	لا يمكن إرسال عنوان فرعي ما لم يكن جهاز الفاكس المستلم مجهزًا بميزة إرسال عنوان فرعي مماثلة.	هل جهاز الفاكس المستلم مجهز بميزة إرسال عنوان فرعي؟	لا يمكن إجراء توجيه الذاكرة باستخدام عنوان فرعي.
—	إذا كان الإدخال صحيحًا، راجع مع المستلم. هذا الجهاز لا يستخدم كلمة مرور عنوان فرعي للاستقبال.	هل العنوان الفرعي الذي تم إدخاله مماثل للعنوان الفرعي المسجل في جهاز الفاكس المستلم؟	
—	أدخل كلمة مرور الصندوق الصحيحة.	هل تم إعداد كلمة مرور الصندوق؟	يتعذر الإخراج من صندوق عنوان فرعي.
—	تحقق من جهاز الإرسال.	هل يُستخدم إرسال الاستقصاء بشكل صحيح على الجهاز المرسل؟	يتعذر استخدام استقبال الاستقصاء.

الصفحة المرجعية	الإجراء التصحيحي	نقطة الفحص	المشكلة
—	إذا كان جهاز الفاكس لدى الطرف الآخر غير مزود بنفس نوع وظيفة اتصال لوحة إعلان العنوان الفرعي، فلا يمكنه استقبال فاكسات عبر لوحة إعلان العنوان الفرعي. راجع مع المستلم.	هل جهاز الفاكس لدى الطرف الآخر مزود بنفس وظيفة اتصال لوحة إعلان العنوان الفرعي؟	يتعذر استخدام اتصال لوحة إعلان العنوان الفرعي.
—	إذا كان الإدخال صحيحاً، راجع مع المستلم.	هل العنوان الفرعي أو كلمة مرور العنوان الفرعي صحيحة؟	

استفسارات شائعة

فيما يلي الاستفسارات التي ترد كثيراً بعد شراء هذا المنتج.

الاجابة	السؤال	
لا يوفر هذا المنتج وظيفة طابع الإتمام.	أود أن أضيف طابع إتمام عند إرسال فاكسات.	1
يتم إرسال واستلام صور الفاكس بالأبيض والأسود.	أريد إرسال واستلام فاكسات بالألوان.	2

7 الملحق

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية:

7-2	طريقة إدخال الحروف
7-2	شاشات الإدخال
7-4	المواصفات
7-6	خريطة القائمة

طريقة إدخال الحروف

لإدخال حروف اسم، استخدم لوحة المفاتيح في شاشة اللمس متبعا الخطوات الموضحة أدناه.

ملاحظته


تتوافر لوحات مفاتيح QWERTY و QWERTZ و AZERTY بأشكال مشابهة لمثيلاتها في الحاسوب. في حالة الضرورة، غير الشكل. للحصول على معلومات عن كيفية تغيير الشكل، راجع ما يلي:

دليل تشغيل الجهاز

تم استخدام تصميم لوحة المفاتيح QWERTY كمثال هنا. إلا أنه يمكنك اختيار أي مخطط من لوحات المفاتيح باتباع الخطوات نفسها.

شاشات الإدخال

شاشة إدخال الحروف الصغيرة

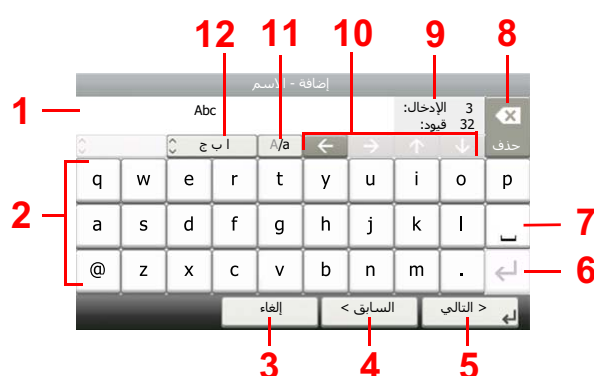


الوصف	الشاشة/المفتاح	الرقم
تعرض الحروف التي تم إدخالها.	الشاشة	1
حدد الحرف لإدخاله.	لوحة المفاتيح	2
حدده لإلغاء الحروف التي تم إدخالها والرجوع إلى حالة الشاشة قبل الإدخال.	[إلغاء]	3
حدد هذا المفتاح للعودة إلى الشاشة السابقة.	[السابق <]	4
حدده لحفظ الحروف التي تم إدخالها والانتقال إلى الشاشة التالية.	[موافق] / [> التالي]	5
حدده لإدخال فاصل خط.	مفتاح مفتاح الإدخال	6
حدده لإدخال مسافة.	مفتاح مسافة	7
حدده لحذف حرف يسار المؤشر.	مفتاح حذف	8
تعرض الحد الأقصى للحروف وأعداد الحروف التي تم إدخالها.	شاشة [الإدخال] / [قيود]	9
حدده لتحريك المؤشر على الشاشة.	مفتاح المؤشر	10
حدده للتبديل بين حالتي الحروف الكبيرة والحالات الصغيرة.	[a/A] / [A/a]	11
حدد الحروف التي تم إدخالها. لإدخال الرموز أو الأرقام؛ حدد [الرمز].	[أ ب ج] / [الرمز]	12

شاشة إدخال الحروف الكبيرة



شاشة إدخال الأرقام/الرموز

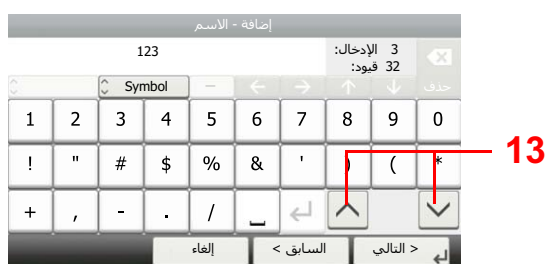

الوصف	الشاشة/المفتاح	الرقم
لإدخال رقم أو رمز غير موجود في لوحة المفاتيح، حدد مفتاح المؤشر وقم بتمرير الشاشة لعرض الأرقام والرموز الأخرى التي تريد إدخال واحد أو أكثر منها.	[^]/[v]	13

المواصفات



هام

هذه المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

وظيفة الفاكس

الوصف	العنصر
G3	التوافق
خط هاتف المشترك	خط الاتصال
أقل من 3 ثوان (33600 ب/ث، JBIG، ITU-T، مخطط A4-R رقم 1)	وقت الإرسال
/12000/14400/16800/19200/21600/24000/26400/28800/31200/33600 2400/4800/7200/9600 ب/ث	سرعة الإرسال
JBIG/MMR/MR/MH	مخطط التشفير
ECM	تصحيح الخطأ
الحد الأقصى للعرض: 8,51 بوصة / 216 مم، الحد الأقصى للطول: 14,01 بوصة / 356 مم	حجم الأصل
حد أقصى 50 ورقة (بمعالج المستندات)	التغذية التلقائية للمستندات
المسح الضوئي: 200 × 100 نقطة في البوصة عادية (8 نقاط/مم × 3,85 خط/مم) 200 × 200 نقطة في البوصة جيدة (8 نقاط/مم × 7,7 خط/مم) 200 × 400 نقطة في البوصة ممتازة (فوق الجيدة) (8 نقاط/مم × 15,4 خط/مم) 400 × 400 نقطة في البوصة فائقة (فوق الممتازة) (16 نقطة/مم × 15,4 خط/مم) الطباعة: 600 نقطة في البوصة	الدقة
256 ظل (نشر الخطأ)	التدرجات
100 مفتاح	مفتاح اللمسة الواحدة
حد أقصى 100 وجهة	الإرسال متعدد المحطات
256 ورقة أو أكثر (في حالة استخدام ITU-T A4 رقم 1)	الاستقبال في الذاكرة البديلة
3,5 ميجابايت (قياسي) (لاستقبال وإرسال الفاكسات)	سعة ذاكرة الصور
تقرير نتيجة الإرسال، تقرير نتيجة استقبال فاكس، تقرير النشاط، صفحة الحالة	إخراج التقارير

وظائف فاكس الشبكة

العنصر	الوصف
الأجهزة	جهاز كمبيوتر IBM PC-AT متوافق
الواجهة	10BASE-T، 100BASE-TX، 1000BASE-T، دعم الشبكة اللاسلكية المحلية*
نظام التشغيل	Windows 7، Windows Vista، Windows Server 2003، Windows XP، Windows Server 2008/R2، Windows 10، Windows 8.1، Windows 8، Windows Server 2012/R2
دقة الإرسال	ممتازة (400 × 400 نقطة في البوصة)، جيدة (200 × 200 نقطة في البوصة)، عادية (100 × 100 نقطة في البوصة)
حجم المستند	Letter، Legal، Statement، A4، A5، Folio، B5(JIS)
إرسال الفاكس المؤجل	استناداً إلى إعدادات برنامج تشغيل فاكس الشبكة (الإعداد ممكن لأي زيادة قدرها 1 دقيقة خلال فترة 24 ساعة اللاحقة)
الإرسال والطباعة	يتوفر إرسال الفاكسات وطباعتها على الجهاز
إرسال البث	حد أقصى 100 وجهة
محاسبة المهمة	تتطلب أن يكون إدخال اسم الدخول وكلمة المرور في الوضع "تشغيل" في برنامج تشغيل فاكس الشبكة عند تسجيل دخول المستخدم في جهاز الفاكس. تتطلب أن يكون إدخال هوية الحساب في الوضع "تشغيل" في برنامج تشغيل فاكس الشبكة عند استخدام محاسبة المهمة في جهاز الفاكس.
صفحة الغلاف	يمكن تحديد تنسيق باستخدام برنامج تشغيل فاكس الشبكة أو يمكن إنشاء قالب.

* ECOSYS M5526cdw فقط

خريطة القائمة

أضف وجهة (صفحة 3-6)	
دليل عناوين (صفحة 3-8)	
د عناوين خارجي (راجع Command Center RX User Guide)	
مفتاح لمسة واحدة (صفحة 3-9)	
الوظائف	حجم الأصل (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) اتجاه الأصل (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) على الوجهين (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) دقة إرسال الفاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) كثافة (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) صورة أصلية (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) مسح مستمر (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) إدخال اسم الملف (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) إشعار إنهاء المهمة (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) إرسال الفاكس المؤجل (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) إرسال الفاكس المباشر (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) استقبال استقصاء الفاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) تقرر إرسال فاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية) إضافة/تحرير اختصار (راجع دليل تشغيل الجهاز)



صن. عنوان فرعي (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)



صندوق استقصاء (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)
--



حالة مهمة الطباعة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	Status/ Job Cancel
حالة مهمة الإرسال (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
حالة مهمة التخزين (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
مهمة مجدولة (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
سجل مهمة الطباعة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
سجل مهمة الإرسال (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
سجل مهمة التخزين (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
سجل مهمة الفاكس	
سجل فاكس صادر (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
سجل فاكس وارد (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
تقرير الفاكس الصادر (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
تقرير الفاكس الوارد (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	

ماسح (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
طابعة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
فاكس	إيقاف الخط (صفحة 3-5)
	استقبال يدوي (صفحة 4-4)
حالة الحبر (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
حالة الورق (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
ذاكرة قابلة للفصل (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
لوحة مفاتيح USB (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
حالة اتصال الشبكة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
Wi-Fi Direct (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
Wi-Fi (راجع دليل تشغيل الجهاز)	



System Menu / Counter



معالج الإعداد السريع	إعداد الفاكس (الصفحة 2-7)
	إعداد الورق (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	إعداد موفر الطاقة (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	إعداد الشبكة (راجع دليل تشغيل الجهاز)
اللغة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	

تقرير (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	طباعة التقرير (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	صفحة الحالة (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		قائمة الخطوط (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
		حالة الشبكة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
		حالة الخدمة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
		تقرير المحاسبة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
		قائمة صندوق العنوان الفرعي (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		قائمة فاكس (فهرس) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		قائمة فاكس (رقم) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تقرير الفاكس الصادر (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تقرير الفاكس الوارد (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تقرير الفاكس الصادر (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تقرير الفاكس الوارد (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		إعدادات تقرير المدير (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تقرير الفاكس باللغة الإنجليزية	
إعداد تقرير النتائج	إرسال تقرير النتائج	ب. إلكتروني/مجلد (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
		فاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تم الإلغاء قبل الإرسال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تنسيق المستلم (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
	تقرير نتائج الاستقبال	فاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		نوع تقرير نتيجة الاستقبال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		إعداد إشعار إنتهاء المهمة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
	تاريخ سجل الإرسال (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
	العداد (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
	خصائص المستخدم (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
إعدادات الدرج/الصينية متعددة الأغراض	درج الورق 1 2 (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	الصينية متعددة الأغراض (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		

إعدادات عامة		شاشة افتراضية (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	الصوت (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	الطنان (راجع دليل تشغيل الجهاز)
		مستوى صوت سماعة الفاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)
		مستوى صوت شاشة الفاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)
الإعدادات الأصلية (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
إعدادات الورق (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
افتراضي الوظائف	دقة إرسال الفاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
	مسح مستمر (فاكس) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
حد معد مسبقاً (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
معالجة الخطأ (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
إجراء نفاذ الحبر الألوان (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
القياس (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
تنبيه انخفاض الحبر (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
عرض الحالة/السجل	عرض سجل الفاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
عرض رسالة الإيقاف (راجع دليل التشغيل باللغة الإنجليزية)		
القائمة الرئيسية (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
النسخ (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
الإرسال (راجع دليل تشغيل الجهاز)		
صندوق المستند	صن.عنوان فرعي (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
	صندوق المهام (راجع دليل تشغيل الجهاز)	
	صندوق استقصاء (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	

فاكس (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	استقبال/إرسال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	تسجيل مفتاح التشفير (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		تحليل فاكس عن بعد (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
	الإرسال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	اسم الفاكس المحلي (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		هوية فاكس محلي (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		رقم فاكس محلي (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		TTI (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		استخدام اسم حساب (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		وضع الاتصال (إصدار البوصة فقط) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		عدد المحاولات (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		ECM TX (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		سرعة بدء الإرسال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	
		الاستقبال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)	نوع الوسائط (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)
			وقت/تاريخ الاستقبال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)
			طباعة على وجهين (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)
	طباعة 2 في 1 (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	طباعة دفعة (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	رنين (عادي) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	رنين(جهاز الرد) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	رنين(فاكس/هاتف) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	وضع الاستقبال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	طلب SW بعيد (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
	استقبال التشفير (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
ECM RX (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)			
سرعة بدء الاستقبال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)			
تقييد الاستقبال/الإرسال (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)			
إعداد إعادة التوجيه (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)			
إدخال وجهة جديدة (فاكس) (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)			
تطبيق (راجع دليل تشغيل الجهاز)			
إنترنت (راجع دليل تشغيل الجهاز)			
دليل العناوين/لمسة واحدة	دليل عناوين (صفحة 3-8)		
	مفتاح لمسة واحدة (صفحة 3-9)		
	افتراضيات دفتر العناوين	فرز (صفحة 3-8)	
	قائمة طباعة (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)		
دخول المستخدم/محاسبة المهام (راجع دليل تشغيل الجهاز)			
طباعة (راجع دليل تشغيل الجهاز)			
النظام/شبكة (راجع دليل تشغيل الجهاز)			

أداة ضبط التاريخ/الوقت/موفر الطاقة	التاريخ/الوقت (الصفحة 2-9)
	تنسيق التاريخ (صفحة 2-9)
	المنطقة الزمنية (صفحة 2-9)
	إعادة وضع تلقائي (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	موقت إعادة الوضع (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	مستوى السكون (غير أوروبا) (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	قواعد السكون (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	موقت النوم (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	مستوى الخروج من موفر الطاقة (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	قاعدة إيقاف طاقة (الطرز المصممة لأوروبا) (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	موقت إيقاف تشغيل (الطرز المصممة لأوروبا) (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	مسح تلقائي للأخطاء (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	موقت مسح الأخطاء (راجع دليل تشغيل الجهاز)
	وقت غير مستخدم (راجع دليل تشغيل الفاكس باللغة الإنجليزية)
	مهلة اختبار (راجع دليل تشغيل الجهاز)
ضبط/صيانة (راجع دليل تشغيل الجهاز)	

الفهرس

أ

- الإرسال اليدوي 5-6
- الاستقبال التلقائي للفاكس 4-2
- الاستقبال اليدوي 4-4, 5-7
- الاستقبال في الذاكرة 4-3
- استقبال التبديل التلقائي للفاكس/جهاز الرد الآلي 5-4
- استقبال التبديل التلقائي للفاكس/الهاتف 5-2
- استفسارات شائعة 6-10
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 6-8
- اسم الفاكس المحلي 2-7
- أسماء الأجزاء والوظائف 2-2
- إلغاء
- إلغاء الإرسال (قطع الاتصال) 3-5
- إرسال الذاكرة 3-2
- إرسال البث 3-10
- إعادة الاتصال 3-3
- إعداد PBX 2-10
- الطباعة على الوجهين 4-5
- الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل iv

ج

- الجهاز (الأسماء) 2-2

د

- دليل عناوين 3-8
- بحث 3-8
- تحديد وجهة 3-8

و

- وقت/تاريخ الاستقبال 4-5
- وقت/تاريخ استلام 4-5
- وضع الاستقبال 4-2
- وظيفة التبديل عن بعد 5-8
- كيفية الاستخدام 5-8
- الوقت 2-9

ح

- احتياطات عند إيقاف تشغيل الطاقة 6-3
- حالة الإرسال 3-4

ط

- طباعة 2 في 1 4-6
- طباعة دفعة 4-6
- طريقة إدخال الحروف 7-2
- طرق إدخال الوجهة 3-6

ي

- يتعذر إرسال عنوان فرعي 6-8

ل

- لا يمكن إرسال مستند 6-8
- لا يمكن استقبال مستند 6-8
- لا طباعة 6-8
- هوية فاكس محلي 2-7
- لوحة اللمس 2-5
- لوحة التشغيل 2-4

م

- مستوى الصوت
- مستوى صوت شاشة الفاكس 2-7
- مستوى صوت سماعة الفاكس 2-7
- صفارة انتهاء مهمة 2-7
- محاسبة المستخدم
- تسجيل الدخول 3-12
- محاسبة المهمة
- تسجيل الدخول 3-13
- معالج الإعداد السريع (إعداد الفاكس) 2-7
- معالج المستندات 2-3
- مفتاح
- Quick No. Search key استخدام مفتاح الطلب السريع 3-9
- مفتاح اللمسة الواحدة
- تحديد وجهة 3-9
- مفتاح الطلب السريع
- مفتاح اللمسة الواحدة 3-9
- مفتاح Enter 2-6
- المواصفات 7-4
- المؤشرات 6-2
- المفتاح Quick No. Search 2-6

ق

- قائمة رموز الخطأ 6-5

ر

- الرسائل 6-4
- رقم فاكس محلي 2-7

ش

- الشاشة الرئيسية 2-5

ت

- التاريخ 2-9
- تحديد هوية طرف الإرسال (TTI) 2-7

خ

- خريطة القائمة 7-6
- خط الهاتف 2-7

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

