

Сканер для документов

DR-F120

Руководство пользователя



PUB. CE-ZM-294



Русский

Данный аппарат предназначен для сканирования документов.

Неукоснительно соблюдайте предостережения и предупреждения по технике безопасности, приведенные на издтии или в настоящем руководстве. Несоблюдение этих предостережений и предупреждений, направленных на исключение опасных ситуаций, может сать причиной травмы или несчастного случая. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и убедитесь, что возможна безопасная работа с аппаратом. Храните данное руководство в надежном и доступном месте для удобства использования в качестве справочник. Приведенные ниже символы используются в данном руководстве для обозначения опасностей, чтобы защитить поьзователя и других лиц от несчастных случаев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если не проявить осмотрительность, может привести к съеззным травмам или смерти пользователя либо других лиц. Неукоснительно соблюдайте требования всех предупреждений для обеспечения безопасной работы.

ВНИМАНИЕ.

Обозначает потенциально опасные ситуации, которые, если не проявить осмотрительность, могут приводить к плучению легких или средних травм пользователем или другими лицами, а также к повреждению имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает важные сведения, при игнорировании которых возможно повреждение аппарата или его неправильная работа. Также содержит полезные сведения для эксплуатации.

Место установки

На работу сканера влияют параметры окружающей среды в месте его установки. Убедитесь, что место установки сканера удовлетворяет указанным ниже требованиям:

- Обеспечьте достаточное пространство вокруг сканера для работы, обслуживания и вентиляции.
- Обеспечьте перед сканером достаточно свободного места для вывода сканируемых документов.
- Старайтесь не устанавливать аппарат под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, закрывайте прямые солнечные лучи шторами.
- Избегайте мест с большим количеством пыли, поскольку накопление пыли внутри сканера оказывает вредное влияние.
- Избегайте мест с высокой температурой или влажностью, например рядом с водопроводными кранами, водонагревателями или увлажнителями. Избегайте мест с наличием газообразного аммиака.
- Избегайте мест вблизи от летучих или огнеопасных материалов, таких как спирт или разбавитель для краски.
- Избегайте мест с вибрацией.
- Не допускайте быстрых изменений температуры сканера. Если сканер установлен в холодном помещении, которое затем быстро нагрелось, внутри сканера могут образоваться капельки воды (конденсат). В результате возможно значительное ухудшение качества сканирования. Для оптимального качества сканирования рекомендуются следующие условия:
Температура в помещении: 10 – 32,5 °C
Относительная влажность: 20 – 80%
- Не устанавливайте сканер рядом с оборудованием, генерирующим электромагнитные поля (например, громкоговолители, телевизоры и радиоприемники).

Обращение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

При использовании сканера соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

- Запрещается использовать рядом со сканером спирт, бензин, разбавитель для краски, аэрозоли или любые другие огнеопасные вещества.
- Не нарушайте целостности и не пытайтесь модифицировать кабель питания. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы, не тяните за кабель питания и не сгибайте его слишком сильно.
- Запрещается подключать кабель питания влажными руками.
- Запрещается подключать сканер к удлинителям с несколькими розетками.
- Запрещается завязывать кабель питания в узел или сворачивать в бухту, так как это может привести к возгоруаию или поражению электрическим током. При подключении кабеля питания убедитесь, что вилка надежно и полностью вставлена в розетку.
- Используйте только кабель питания или сетевой блок питания из комплекта сканера.
- Запрещается разбирать сканер или вносить какие-либо изменения в его конструкцию.
- Запрещается разбирать или вносить какие-либо изменения в конструкцию сетевого блока питания, так как это опасно.

- Не распыляйте вблизи сканера легковоспламеняющиеся аэрозоли.
- При чистке сканера выключайте его кнопкой питания и отсоединяйте кабель питания от сети питания.
- Чистите сканер слегка влажной и хорошо отжатой тканью. Запрещается использовать спирт, бензин, разбавитель для краски или любые другие огнеопасные вещества.
- Если из сканера слышны посторонние звуки, идет дым или необычный запах, если сканер нагрелся, не работает ии при его использовании возникли какие-либо другие отклонения от нормы, немедленно выключите сканер с помощью кнопки питания и отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки. Затем сдайте сканер на обслуживание местному уполномоченному дилеру Canon или в сервисную службу.
- Не допускайте падения сканера, и не подвергайте его сильным ударам или толчкам. В случае повреждения сканера немедленно выключите его кнопкой питания и отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети. Затем сдайте сканер на обслуживание местному уполномоченному дилеру Canon или в сервисную службу.
- Перед перемещением сканера обязательно выключите его кнопкой питания и отсоедините вилку кабеля питания т электрической сети.

ВНИМАНИЕ.

- Запрещается устанавливать сканер на неустойчивые или наклонные поверхности, а также в местах со слишком сьной вибрацией, так как сканер может упасть, в результате чего возможны травмы или повреждение сканера.
- Запрещается класть на сканер мелкие металлические предметы, такие как скобки, скрепки или ювелирные украшения. Падение таких предметов в сканер может привести к пожару или поражению электрическим током. В случае падения подобных предметов внутрь сканера немедленно выключите его кнопкой питания и отсоединит вилку кабеля питания от электрической сети. Затем сдайте сканер на обслуживание местному уполномоченному дилеру Canon или в сервисную службу.
- Запрещается устанавливать сканер в запыленных или влажных помещениях. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не ставьте на сканер какие-либо предметы. В результате падения или опрокидывания таких предметов можно получить травму.

- Подключайте только к электрической розетке с номинальным напряжением и частотой (120 В, 60 Гц или 220-240 В, 50/60 Гц, в зависимости от региона). В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

Сетевой блок питания

- Подключайте только к электрической розетке с номинальным напряжением и частотой (120 В, 60 Гц или 220-240 В, 50/60 Гц, в зависимости от региона).
- Не подсоединяйте другое электрическое оборудование к розетке, к которой подключен сканер. Кроме того, при использовании удлинителя убедитесь, что он рассчитан на ток, потребляемый сканером.
- Запрещается разбирать или вносить какие-либо изменения в конструкцию сетевого блока питания, так как это опасно.
- Если на кабель питания часто наступают или на не нем стоят тяжелые предметы, возможно повреждение кабеля.
- Не используйте кабель питания в скрученном в бухту состоянии.
- Запрещается тянуть непосредственно за кабель питания. При отсоединении кабеля питания беритесь за вилку и извлекайте ее из розетки.
- Не загромождайте пространство вокруг кабеля питания, чтобы в экстренном случае его можно было быстро отсодинить.
- Используйте только сетевой блок питания из комплекта сканера. Не используйте блок питания из комплекта сканера с другими изделиями.
- С любыми вопросами и за дополнительной информацией относительно электропитания обращайтесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в сервисную службу.

Переноска сканера

- При переноске сканера обязательно держите его обеими руками, чтобы не уронить.
- Перед переноской сканера обязательно отсоединяйте интерфейсный кабель и сетевой блок питания. При транспортировке сканера с подсоединенными кабелями возможно повреждение вилок и разъемов.

Отправка сканера в ремонт

- Если требуется ремонт, сканер следует отправить по указанному адресу. Отправляйте сканер в его оригинальной упаковочной коробке. Надежно зафиксируйте сканер в упаковочной коробке с помощью упаковочных материалов.

Canon Electronics Inc.
1248, SHIMOKAGEMORI, CHICHIBU-SHI, SAITAMA 369-1892, JAPAN (ЯПОНИЯ)

Запрещается воспроизведение или передача любой части данного руководства в любой форме и любыми средстваи: электронными или механическими, включая фотокопирование и запись, а также любые способы хранения инфорации или использования поисковой системы без предварительного письменного разрешения от компании CANON ELECTRONICS INC.


Изготовлено в Японии

Обращайтесь к нам. При возникновении вопросов, связанных с изделиями, обращайтесь к нам. (Россия)
ООО «Канон Ру»
Серебряническая набережная, 29, 8-й этаж, бизнес-центр «Серебряный город», Москва, 109028, Россия
ТЕЛ.: (7)495-258-5600
ФАКС.: (7)495-258-5601
(Казахстан)
Контактная информация указана на коробке. Храните в безопасном месте. (Белоруссия)
Контактная информация указана на коробке. Храните в безопасном месте.

Дата производства

Дата производства указана на упаковочной этикетке, как показано ниже.




Пример.

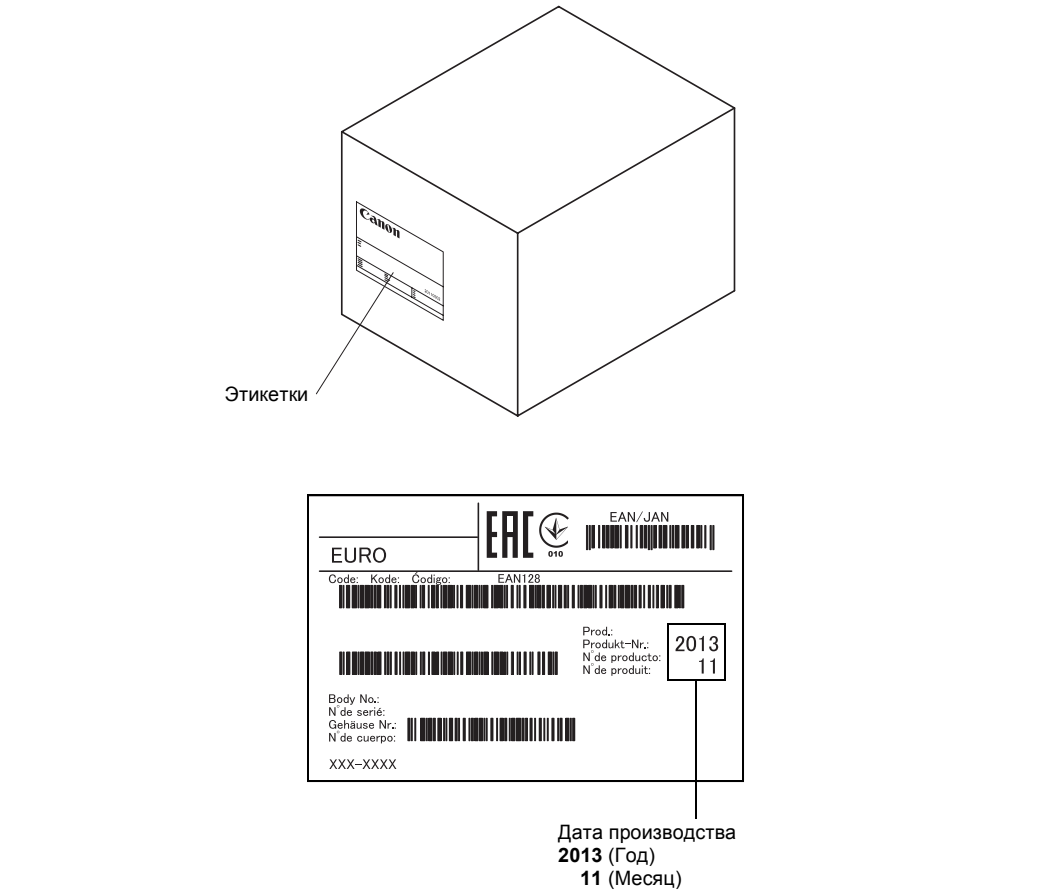

Установка

1 Подготовка сканера

Удалите со сканера защитные детали (▼).

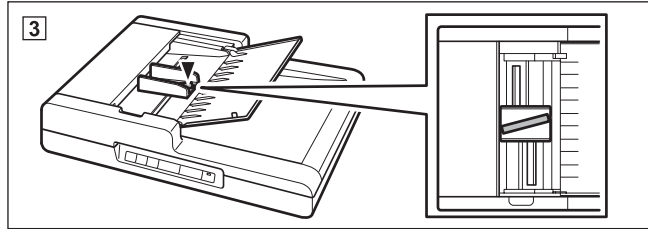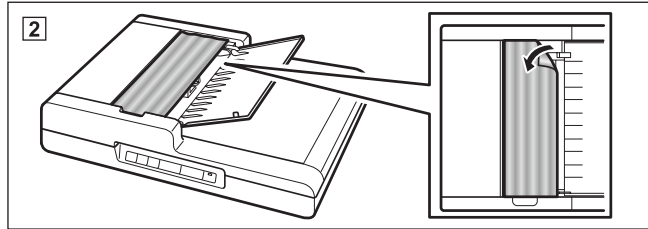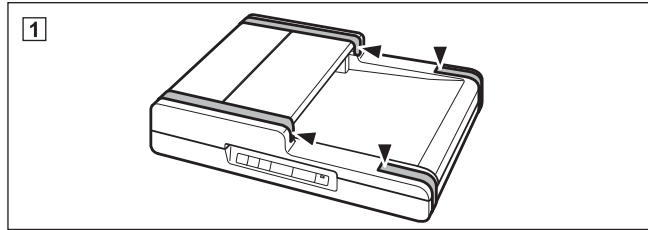

2 Подключение к компьютеру


Подключите сканер к компьютеру и электропитанию.

ВАЖНО


Перед подключением сканера к компьютеру убедитесь, что питание сканера выключено. Если питание включено, выключите его.

1 Подсоедините кабель питания к сетевому блоку питания.

Подсоедините штекер сетевого блока питания к разъему питания на задней панели сканера.

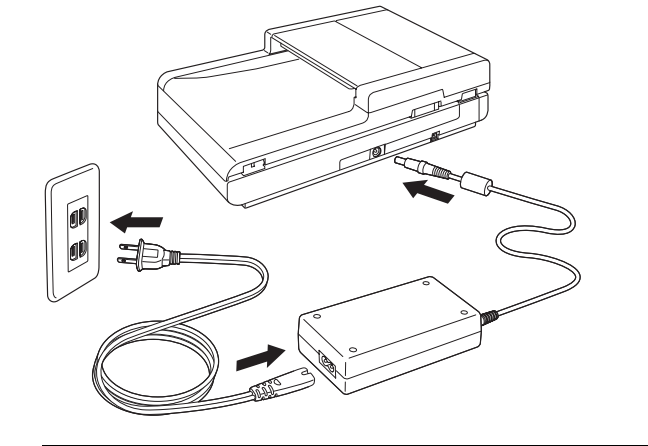

2 Для подключения сканера к компьютеру используйте USB-кабель из комплекта поставки.

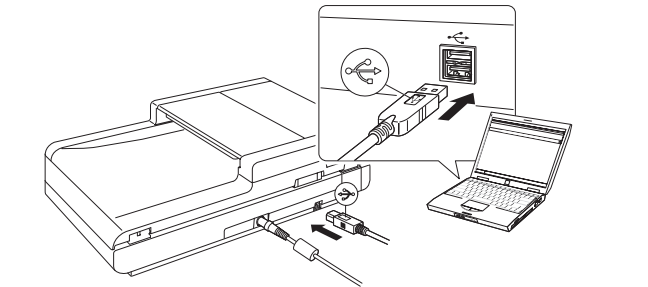


3 Включение питания

Питание сканера можно включать и выключать с помощью кнопки питания спереди сканера.

1 Убедитесь, что сканер и компьютер соединены правильно.

2 Нажмите кнопку питания.

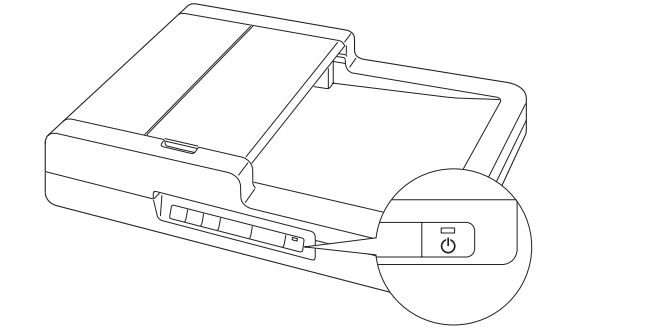

При включенном питании кнопка питания горит синим цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция автоматического выключения сканера по умолчанию включена, поэтому после 4 часов простоя сканер автоматически выключается.

Технические характеристики

Основной блок

Тип	АПД/планшетный сканер		
Формат сканируемых документов			
Устройство подачи	Ширина:	51 – 216 мм	
	Длина:	89 – 356 мм	
	Толщина:	35 – 128 г/м ²	
	Емкость (бумага плотностью 80 г/м ²):	50 листов или стопка высотой не более 6,0 мм (включая скручивание)	
Стекло экспонирования	Ширина:	216 мм	
	Длина:	356 мм	
Способ подачи	Автоматически		
Сканирующий элемент	Контактный датчик изображения		
Источник света	Светодиод (LED)		
Сканируемые стороны	Одна сторона, две стороны, пропуск пустых страниц		
Режимы сканирования	Black and White (Черно-белый), Advanced Text Enhancement (расширенное улучшение текста), Advanced Text Enhancement II (расширенное улучшение текста II), Error Diffusion (диффузная передача полутонов), 256-level Gray (256 уровней серого), 24-bit Color (24-битный цвет)		
Разрешение сканирования (первичные линии сканирования x вторичные линии сканирования)	100 x 100 точек на дюйм, 150 x 150 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 240 x 240 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм, 1200 x 1200 точек на дюйм, 2400 x 2400 точек на дюйм		
Скорость сканирования (A4, 200 точек на дюйм, одна сторона)	Устройство подачи	Черно-белое: 20 стр./мин	
		Серый: 20 стр./мин	
		Цветное: 10 стр./мин	
	Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0	
	Габариты	469 мм (Ш) x 335 мм (Г, без кабеля АПД) x 120 мм (В)	
Плотность	Прибл. 4,6 кг		
Потребляемая мощность	Сканирование: не более 19,9 Вт (120 В~, 220 – 240 В~), 20,8 Вт (100 В~)		
	В спящем режиме: 2,5W		
	При выключенном выключателе питания: не более 0,5 Вт		
Шум	46 дБ и менее		
Условия эксплуатации	Температура: 10 – 32,5 °C		
	Относительная влажность: 20 – 80%		

Установив в сканере режим длинных документов, можно сканировать документы длиной до 1000 мм.

Сетевой блок питания (на 100–240 В)

Номер модели	MG1-4558
Входные параметры	100–240 В~, 50/60 Гц, 1,1–0,58 А
Выходные параметры	24 В~, 2,0 А
Вес	Приблизительно 0,4 кг (включая кабель питания)

В связи с совершенствованием изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительнoг уведомления.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО, КОМПАНИЯ CANON ELECTRONICS INC. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ МАТРИАЛОВ (КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ), ВКЛЮЧАЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ ЦЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЙ КАКИХ-ЛИБО ПАТЕТОВ. КОМПАНИЯ CANON ELECTRONICS INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПЛОЩЕДОВАВШИЕ УБЫТК ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА.

КОМПАНИЯ CANON ELECTRONICS INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКУ ДОКУМЕНТОВ, ОТСКАНИРОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКУ ПОЛУЧЕННОГО ОТСКАНИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.

ЕСЛИ ОРИГИНАЛЫ ОТСКАНИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПЛАНИРУЕТСЯ УНИЧТОЖИТЬ, ЗАКАЗЧИК НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕРКУ ОТСКАНИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ.

В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ГАРАНТИИ МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ CANON ELECTRONICS INC. ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПОКУПНОЙ ЦЕНОЙ ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ.

Құжат сканері

DR-F120



Пайдаланушы нұсқаулығы

PUB. CE-ZM-294

Қазақша
Бұл құрылғы құжаттарды сканерлеуге мүмкіндік береді.

Өнімде немесе осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік туралы ескертулерді және сақтық ескертулерді сақтау керек. Бұл қауіптерден қорғау үшін берілген ескертулер мен сақтық шараларды сақтамау жарақатқа немесе жазатайым оқиғаға әкелуі мүмкін. Мазмұнымен танысу және өнімді дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сондай-ақ, бұл нұсқаулықты қажет кезде оңай анықтама алуға болатын қауіпсіз орында сақтаңыз. Бұл нұсқаулықта сәтсіз жағдайлардың орын алуын болдырмау арқылы сізді және басқаларды қорғау үшін қауіптрді көрсету үшін төмендегі таңбалар мен терминдер пайдаланылады.

⚠ ЕСКЕРТУ

Назар аудармаған жағдайда сіздің немесе басқалардың өліміне немесе ауыр жарақат алуына себеп болуы ықтимл қауіпті жағдайды көрсетеді. Әрқашан қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін бүкіл ескертулерге назар аударыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Назар аудармаған жағдайда сіздің немесе басқалардың шағын немесе орташа жарақат алуына немесе мүлктің зымдалуына себеп болуы қауіпті жағдайларды көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ

Назар аудармаған жағдайда өнімді істен шығаратын немесе оның бұрыс жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін маңызды ақпаратты ерекше бөліп көрсетеді. Сондай-ақ пайдалану үшін пайдалы анықтамалық ақпаратты береді.

Орнату орны

- Бұл сканер орнатылатын орта оның өнімділігіне әсер етеді. Сканер орнатылған орын төмендегі орта талаптарына сай екенін тексеріңіз.
- Пайдалану, техникалық қызмет көрсету және желдету үшін сканер айналасында жеткілікті бос орынды қалдырыңыз.
- Сканерлегеннен кейін құжаттарды шығару үшін сканердің алдынан жеткілікті бос орынды қалдырыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулелері түсетін жерге орнатпаңыз. Мұны болдырмау мүмкін емес болса, сканерді көлеңкелеу үшін перделерді пайдаланыңыз.
- Шаңның көп мөлшері жиналатын орындарға қоймаңыз, өйткені шаң сканердің ішіне кері әсер тигізуі мүмкін.
- Су қранының, су жылытқышының немесе ылғалдандырғыштың жаны сияқты жылы немесе ылғалды орындарды таңдамаңз. Аммоний газы шығатын орындарды таңдамаңыз. Алкоголь немесе бояуды сұйылтқыш сияқты ұшқыр немесе тұтанғыш материалдардың жанындағы орындарды таңдамңыз.
- Діріп әсер ететін орындарды таңдамаңыз.
- Сканерге температураның жылдам өзгерістерінің әсерін тигізбеніз. Сканер орнатылған бөлме салқын болса, бірақ жылдам жылытылса, сканер ішінде су тамшылары (конденсат) пайда болуы мүмкін. Бұл сканерлеу сапасының байқаларлықтай нашарлауына әкелуі мүмкін. Оңтайлы сканерлеу сапасына қол жеткізу үшін мына шарттар ұсынылады:
 - Бөлме температурасы: 10 °C - 32,5 °C
 - Ылғалдылық: 20% - 80% RH
- Сканерді магниттік өрісті тудыратын жабдық (мысалы: динамиктер, теледидарлар немесе радиолар) жанында орнтпаңыз.

Ұстау

⚠ ЕСКЕРТУ

- Сканерді пайдаланғанда төмендегі сақтық шараларын ескеріңіз. Бұлай істемеу өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.
- Ешқашан сканер жанында алкогольді, бензинді, бояу сұйылтқышын, аэрозольді спрейлерді немесе кез келген бақа қатты тұтанғыш затты пайдаланбаңыз.
- Қуат сымын кеспеңіз, зақымдамаңыз немесе өзгертпеңіз. Қуат сымына ауыр заттарды қоймаңыз және қуат сымын тартпаңыз немесе артық майыстырмаңыз.
- Қолдарыңыз ылғалды кезде ешқашан қуат сымын қоспаңыз.
- Сканерді бірнеше ашаға арналған ұзартқышқа қоспаңыз.
- Қуат сымында түйін жасамаңыз немесе оны орамаңыз, өйткені бұл өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын қосқан кезде қуат ашасы розеткаға берік түрде және толығымен кіргізілгенін тексеріңіз.
- Осы сканермен бірге қамтамасыз етілгеннен басқа қуат сымын немесе айнымалы ток адаптерін пайдаланбаңыз.
- Сканерді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
- Ешқашан әрі ешқалай айнымалы ток адаптерін бөлшектеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз, өйткені бұл қауіпті.
- Сканер жанында тұтанғыш спрейді пайдаланбаңыз.
- Сканерді тазалау кезінде қуат түймесін басып өшіріңіз және қуат сымын қуат көзінен ажыратыңыз.
- Сканерді аздап дымқыл, жақсы сығылған шүберекті пайдаланып тазалаңыз. Ешқашан алкогольді, бензинді, бояу сұйылтқышын немесе кез келген басқа тұтанғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғыны пайдаланғанда сканер оғаш шуларды шығарса немесе түтін, жылу немесе оғаш иістерді шығарса, я болмаса, сканер жұмыс істемесе немесе әдеттен тыс жағдайлар орын алса, бірден қуат түймесін оны өшіріңіз және қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз. Содан кейін құрылғыға қызмет көрсетуі үшін уәкілетті Canon дилеріне немесе қызмет көрсетуші өкілге хабарласыңыз.
- Сканерді түсіріп алмаңыз немесе оған соққының немесе қатты соққының әсерін тигізбеніз. Сканер зақымдалса, бірден қуат түймесін басып өшіріңіз және қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз. Содан кейін құрылғыға қызмет көрсетуі үшін уәкілетті Canon дилеріне немесе қызмет көрсетуші өкілге хабарласыңыз.
- Сканерді жылжыту алдында қуат түймесін басып өшіріңіз және қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Сканерді тұрақсыз немесе еңкейтілген бетте немесе артық дірілдер әсер ететін аумақта орнатпаңыз, өйткені бұл сканердің құлауына әкеліп, жарақат алуға немесе сканердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Ешқашан сканерге қапсырмалар, қағаз қыстырғыштар немесе зергерлік бұйымдар сияқты шағын металл заттарды оймаңыз. Бұл заттар сканер ішіне түсіп, өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін. Мұндай заттар сканер ішіне түсе қалса, бірден қуат түймесін басып оны өшіріңіз және қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз. Содан кейін құрылғыға қызмет көрсетуі үшін уәкілетті Canon дилеріне немесе қызмет көрсетуші өкілге хабарласыңыз.
- Сканерді ылғалды немесе шаңды орында орнатпаңыз. Бұлай істеу өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.
- Сканердің үстіне заттар қоймаңыз. Мұндай заттар аударылып немесе құлап, жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Тек номиналды кернеуі және қуат көзінің жиілігі бар розеткаға қосыңыз (аймаққа байланысты 120 В, 60 Гц немесе 220-240 В, 50/60 Гц). Бұлай істеу өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

Айнымалы ток адаптері

- Тек номиналды кернеуі және қуат көзінің жиілігі бар розеткаға қосыңыз (аймаққа байланысты 120 В, 60 Гц немесе 220-240 В, 50/60 Гц).
- Сканер қосылған розеткаға басқа электр жабдықты қоспаңыз. Сондай-ақ ұзартқыш сымды пайдаланғанда ұзартқыш сымның көрсеткіштері сканердің ток талаптарына сай екенін тексеріңіз.
- Ешқашан әрі ешқалай айнымалы ток адаптерін бөлшектеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз, өйткені бұл қауіпті.
- Жиі басса немесе ауыр заттар қойылса, қуат сымы зақымдалуы мүмкін.
- Оралған кезде қуат сымын пайдаланбаңыз.
- Тікелей қуат сымынан тартпаңыз. Қуат сымын ажыратқан кезде ашадан ұстап, розеткадан суырыңыз.
- Қуат сымының айналасындағы аумақта заттар болмауы керек, сонда қуат сымын төтенше жағдайда оңай ажыратуға болады.
- Осы сканермен бірге қамтамасыз етілгеннен басқа айнымалы ток адаптерін пайдаланбаңыз.
- Сканермен бірге қамтамасыз етілген айнымалы ток адаптерін басқа өнімдерде пайдаланбаңыз.
- Егер қуат көзіне қатысты сұрақтарыңыз болса, қосымша ақпарат алу үшін жергілікті уәкілетті Canon дилеріне немесе қызмет көрсету өкілге хабарласыңыз.

Сканерді жылжыту

- Сканерді жылжытқанда әрқашан құлатып алмау үшін екі қолмен ұстаңыз.
- Сканерді жылжытпай тұрып интерфейстік кабельді және айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз. Егер сканер осы заттар қосылған күйде тасымалданса, ашалар және жалғағыштар зақымдалуы мүмкін.

Сканерді жөндеуге жібергенде


- Жөндеу туралы сұрау жасалғанда, сканерді көрсетілген мекенжайға жіберу керек. Сканерді жібергенде өзі келген орама қорапты пайдаланыңыз. Орама қорапқа салғанда сканерді орама материалымен берік түрде бекітіңіз.

Canon Electronics Inc. 1248, SHIMOKAGEMORI, CHICHIBU-SHI, SAITAMA 369-1892, JAPAN Бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігінің CANON ELECTRONICS INC. компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз ешқандай түрде немесе ешбір құралмен, электрондық немесе механикалық, соның ішінде, көшірме жасау немесе жазу, я болмаса кез келген ақпаратты сақтау немесе шығарып алу жүйесі арқылы көшірмесін жасауға немесе таратуға болмайды.
Жапонияда жасалған
Бізге хабарласыңыз. Өнімдер туралы сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыз. (Ресей) Canon Ru LLC Серебряническая жағалауы, 29-үй, 8-қабат, «Silver City» бизнес-орталығы, 109028, Мәскеу, Ресей Тел: (7)495-258-5600 Факс: (7)495-258-5601 (Қазақстан) Байланыс мәліметтері орама қорапта берілген. Оны қауіпсіз орында сақтаңыз. (Беларусь) Байланыс мәліметтері орама қорапта берілген. Оны қауіпсіз орында сақтаңыз.

Өндірілген күні

Өндірілген күні төменде көрсетілгендей орама жапсырмасында көрсетілген.




Мысал:

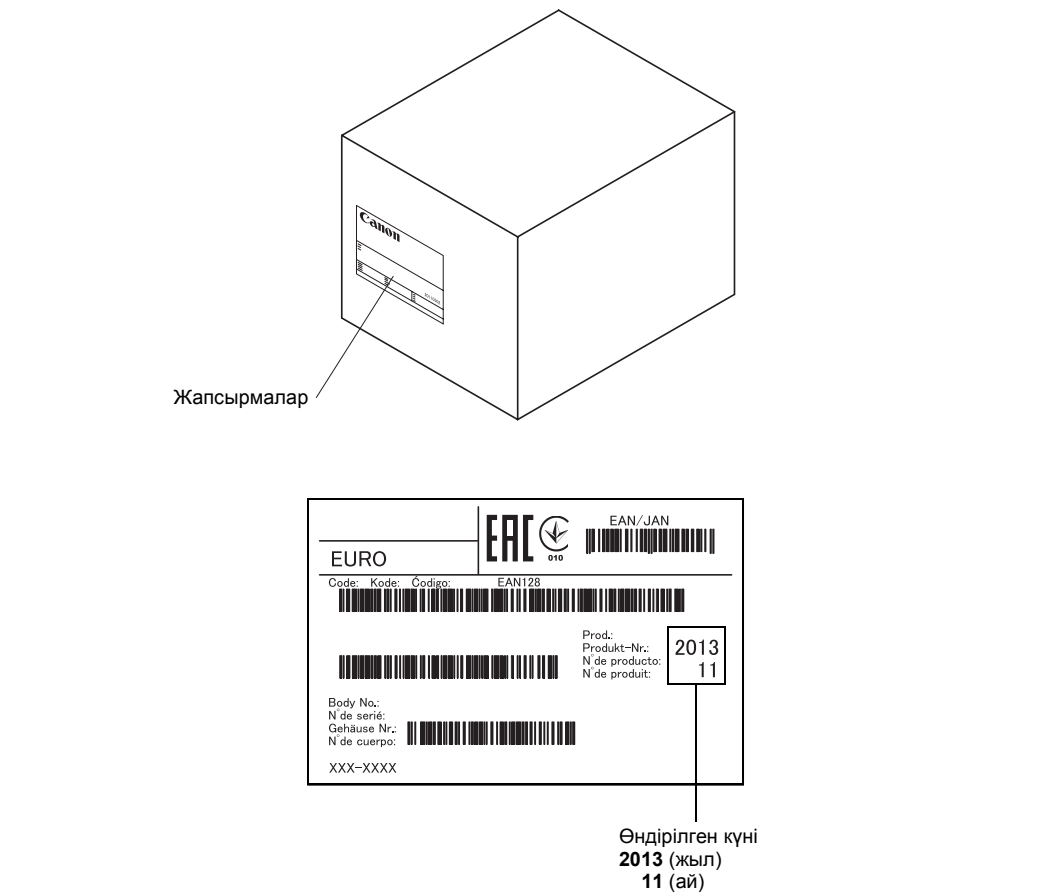

Орнату

1 Сканерді дайындау

Қорғағыш бөліктерді (▼) сканерден алыңыз.

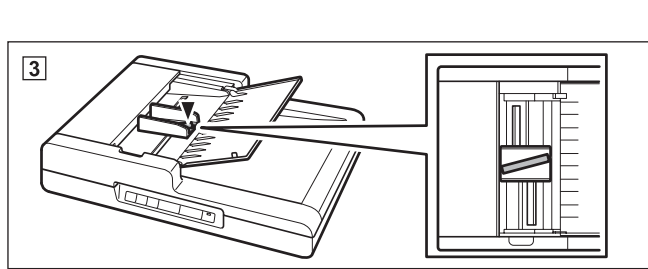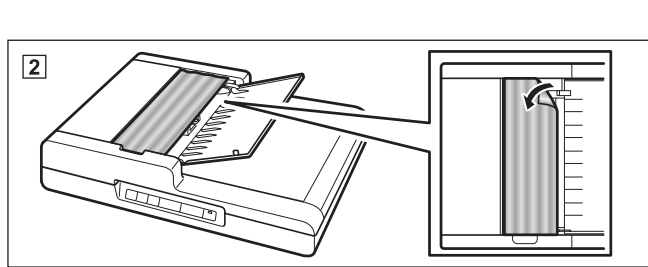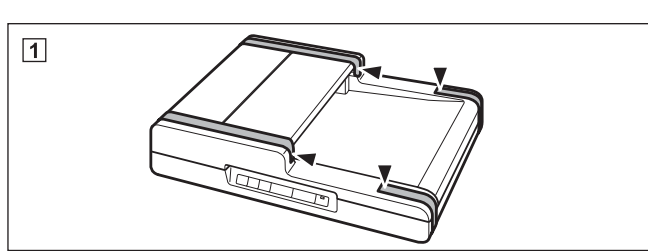

2 Компьютерге қосу

Сканерді компьютерге және қуат көзіне қосыңыз.


⚠ Ескертпелер

Сканерді компьютерге қосу алдында сканердің қуаты өшірулі екенін тексеріңіз.


Егер қуат қосулы болса, өшіріңіз.

1 Қуат сымын айнымалы ток адаптеріне қосыңыз.

Айнымалы ток адаптерінің ашасын сканер артындағы қуат жалғағышына қосыңыз.

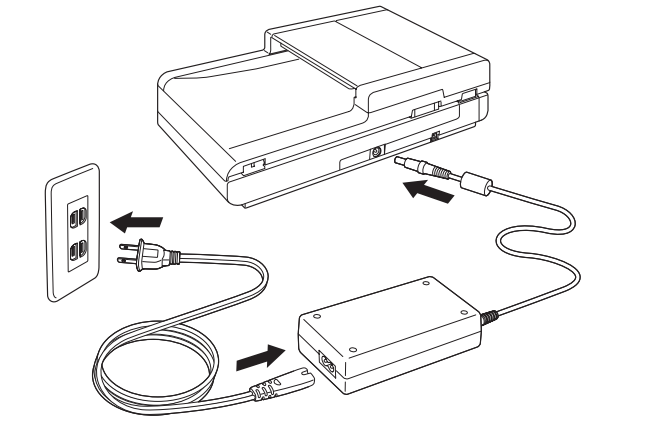

2 Сканерді компьютерге қосу үшін жинақтағы USB кабелін пайдаланыңыз.

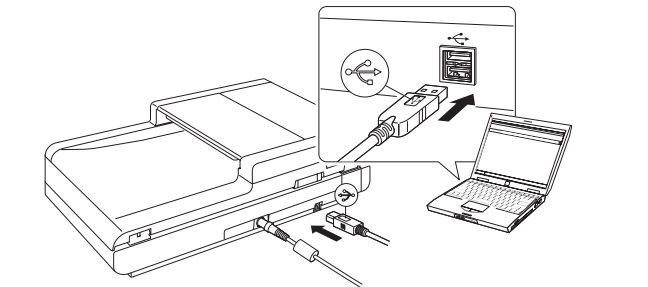


3 Қуатты қосу

Сканердің қуатын сканер алдындағы қуат түймесімен қосуға және өшіруге болады.

1 Сканер және компьютер дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.

2 Қуат түймесін басыңыз.

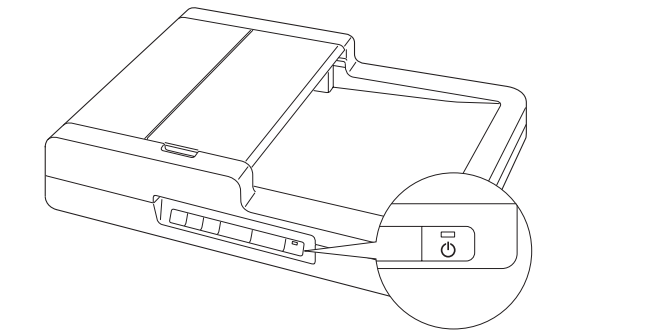

Қуат түймесі қуат қосылғанда көк түспен жанады.

ЕСКЕРТПЕ

Сканердің қуатты автоматты түрде өшіру параметрі әдепкі бойынша қосулы болады және 4 сағат бойы пайдаланымаса, сканер автоматты түрде өшеді.

Техникалық сипаттамалар

Негізгі бөлік

Түрі	ADF түріне жататын/жалпақ сканер
Сканерлейтін құжаттың өлшемі	
Бергіштің	Ені: 51 мм - 216 мм Ұзындығы: 89 мм - 356 мм Қалыңдығы: 35 - 128 g/m² Сыйымдылығы (80 g/m2 қағаз): 50 парақ немесе 6,0 мм биіктігіне дейін (оралуды қосқанда) дестеленген парақтар
Планшеттің	Ені: 216 мм Ұзындығы: 356 мм
Беру әдісі	Автоматты
Сканер элементі	Түйіспелі кескін сенсоры
Жарық көзі	ЖШД
Сканерлеу жағы	Симплекс, дуплекс, бос беттерді өткізіп жіберу
Сканерлеу режимдері	Black and White (Ақ-қара), Advanced Text Enhancement II (Кеңейтілген мәтінді жақсарту), Advanced Text Enhancement II (Кеңейтілген мәтінді жақсарту II), Error Diffusion (Қатені шашырату), 256-level Gray (256 деңгейлі сұр), 24-bit Color (24 биттік түс)
Сканерлеу ажыратымдылығы	(негізгі сканерлеу сызықтары × қосымша сканерлеу сызықтары) 100 x 100 н/д, 150 x 150 н/д, 200 x 200 н/д, 240 x240 н/д, 300 x300 н/д, 400 x400 н/д, 600 x600 н/д, 1200 x 1200 н/д, 2400 x 2400 н/д.
Сканерлеу жылдамдығы	(А4, 200 н/д, симплекс)
Бергіштің	Ақ-қара: 20 қағаз/мин Сұр: 20 қағаз/мин Түс: 10 қағаз/мин
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0
Өлшемдері	Шамамен 4,6 фунт
Салмағы	Сканерлеу: Ең көбі 19,9 Вт (120 В, 220-240 В), 20,8 Вт (100В)
Қуатты тұтыну	Ұйқы режимінде: 2,5 Вт Қуат қосқышы өшірулі кезде: Ең көбі 0,5 Вт
Шу	46 Вт немесе азырақ
Жұмыс ортасы	Температура: 10 °C - 32,5 °C Ылғалдылық: 20% - 80% RH

Сканерді Long Document (Ұзын құжат) режиміне орнату арқылы ұзындығы 1000 мм-ге дейінгі құжаттарды сканерлеуге болады.

Айнымалы ток адаптері (100 - 240 В түрі)

Үлгі нөмірі	MG1-4558
Кіріс	Айнымалы ток 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1,1 - 0,58 А
Шығыс	Тұрақты ток 24 В 2,0А
Салмағы	Шамамен 0,4 кг (қуат сымын қосқанда)

Техникалық сипаттамалар өнімді жақсартуларға байланысты ескертусіз өзгеруі мүмкін.

CANON ELECTRONICS INC. Осында КӨРСЕТІЛГЕННЕН БАСҚА ОСЫ МАТЕРИАЛҒА ҚАТЫСТЫ ЕШБІР ТҮРДЕГІ КЕПІЛДІКТІ, АНЫҚ НЕМЕСЕ ТҰСПАЛДЫ, СОНЫҢ ШІНДЕ (БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ) НАРЫҚҚА ШЫҒАРУ ЖӘНЕ САТУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫНА СӘЙКЕСТІК НЕМЕСЕ БҰЗБАУ КЕПІЛДІКТЕРІН БЕРМЕЙДІ. CANON ELECTRONICS INC. ОСЫ МАТЕРИАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕСІНДЕ БОЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ТІКЕЛЕЙ, КЕЗДЕЙСОҚ НЕМЕСЕ РЕТТІ КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРДЕГІ ЗИЯҒДАРҒА НЕМЕСЕ ЗАЛАЛДАРҒА НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАРҒА ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

CANON ELECTRONICS INC. ОСЫ ӨНІММЕН СКАНЕРЛЕНГЕН ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУҒА ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА НЕМЕСЕ НӘТИЖЕСІНДЕГІ СКАНЕРЛЕНГЕН КЕСКІН ЕРЕКТЕРІН САҚТАУҒА ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ЖАУАПТЫ ЕМЕС.

СКАНЕРЛЕНГЕН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТҮПНҰСҚАЛАРЫН ҚОҚЫСҚА ЛАҚТЫРҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ, ТҰТЫНУШЫ СКАНЕРЛЕНГЕН КЕСКІНДЕРДІ ТЕКСЕРУГЕ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕР ӨЗГЕРІССІЗ ЕКЕНІН ТЕКСЕРУГЕ ЖАУАПТЫ.

CANON ELECTRONICS INC. КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ. ОСЫ КЕПІЛДІК КЕПІЛДІКПЕН ҚАМТЫЛҒАН ӨНІМНІҢ САТЫП АЛУ БАҒАСЫМЕН ШЕКТЕЛЕДІ.